

# Proyecto de Arquitectura de Computadores

## Sistemas de Entrada/Salida

Curso 2015/2016

Antonio Pérez Ambite  
Santiago Rodríguez de la Fuente

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos  
Facultad de Informática  
Universidad Politécnica de Madrid  
Versión 1.0

Febrero 2016

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue background that resembles a stylized map of the Iberian Peninsula. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a drop shadow effect.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, dark blue font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a white arrow pointing to the left, creating a sense of motion or direction.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

# Índice general

<b>1. Microprocesador MC68000</b>	<b>1</b>
1.1. Modelo de programación . . . . .	1
1.1.1. Modelo de programación del modo usuario . . . . .	1
1.1.2. Modelo de programación del modo supervisor . . . . .	1
1.1.3. Registro de estado . . . . .	3
1.2. Tipos de operandos y modos de direccionamiento . . . . .	3
1.3. Organización de datos en registros . . . . .	5
1.3.1. Registros de datos . . . . .	5
1.3.2. Registros de direcciones . . . . .	5
1.4. Mapa de direcciones . . . . .	5
1.4.1. Organización de datos en memoria . . . . .	5
1.5. Excepciones e interrupciones . . . . .	6
1.5.1. Procesamiento de excepciones . . . . .	7
1.5.2. Tabla de vectores de excepción . . . . .	7
1.5.3. Procesamiento de interrupciones . . . . .	7
1.5.4. Excepción de <i>reset</i> . . . . .	9
1.6. Juego de instrucciones . . . . .	9
1.6.1. Abreviaturas . . . . .	9
1.6.2. Transferencia de datos . . . . .	13
1.6.3. Aritméticas . . . . .	17
1.6.4. Lógicas . . . . .	23
1.6.5. Desplazamientos . . . . .	25
1.6.6. Manejo de bits . . . . .	31
1.6.7. Control del programa . . . . .	32
1.6.8. Control del procesador . . . . .	34
<b>2. Controlador de líneas serie MC68681</b>	<b>35</b>
2.1. Transmisión asíncrona de caracteres por una línea serie . . . . .	35
2.2. Características de la DUART MC68681 . . . . .	36
2.3. Descripción de los registros . . . . .	36
2.3.1. Registros de modo 1 (MR1A y MR1B) . . . . .	38



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

2.3.7. Registros del buffer de transmisión (TBA y TBB) . . . . .	40
2.3.8. Registro de control auxiliar (ACR) . . . . .	40
2.3.9. Registro de estado de interrupción (ISR) . . . . .	40
2.3.10. Registro de máscara de interrupción (IMR) . . . . .	41
2.3.11. Registro del vector de interrupción (IVR) . . . . .	41
<b>3. Programa ensamblador 68kasm . . . . .</b>	<b>43</b>
3.1. Llamada al programa ensamblador . . . . .	43
3.2. Formato del código fuente . . . . .	44
3.2.1. Campo de etiquetas . . . . .	44
3.2.2. Campo de operación . . . . .	44
3.2.3. Campo de operandos . . . . .	44
3.2.4. Campo de comentario . . . . .	44
3.2.5. Símbolos . . . . .	45
3.2.6. Expresiones . . . . .	45
3.2.7. Especificación de los modos de direccionamiento . . . . .	45
3.3. Instrucciones de bifurcación . . . . .	45
3.4. Pseudoinstrucciones . . . . .	46
3.4.1. Set origin <b>ORG</b> . . . . .	46
3.4.2. Equate <b>EQU</b> . . . . .	46
3.4.3. Define constant <b>DC</b> . . . . .	47
3.4.4. Define storage <b>DS</b> . . . . .	48
3.4.5. Set symbol <b>SET</b> . . . . .	48
3.4.6. Define register set <b>REG</b> . . . . .	48
3.4.7. Define constant block <b>DCB</b> . . . . .	48
3.5. Formato del listado ensamblador . . . . .	49
3.6. Ejemplos . . . . .	49
<b>4. Simulador BSVC . . . . .</b>	<b>51</b>
4.1. Carga de computador virtual . . . . .	51
4.2. Carga de un programa objeto . . . . .	53
4.3. Menús de la ventana de manejo del simulador . . . . .	53
4.4. Botones de la ventana de manejo del simulador . . . . .	54
4.5. Resultados de la ejecución de un programa . . . . .	54
4.6. Errores conocidos . . . . .	55
<b>5. Enunciado del proyecto: E/S mediante interrupciones . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>A. Instalación del entorno de la práctica en un computador con sistema operativo Linux . . . . .</b>	<b>87</b>
A.1. Instalación en Linux . . . . .	87
A 1 1 Obtención del entorno . . . . .	87

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

<b>B. Depuración de fallos que se manifiesten como excepciones en el procesador MC68000</b>	<b>91</b>
B.1. Identificación la instrucción que provocó la excepción . . . . .	92
B.2. Ejemplo . . . . .	93



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a stylized '9' or a similar shape. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

# Capítulo 1

## Microprocesador MC68000

El microprocesador MC68000 fue introducido en 1979 y es el primer microprocesador de la familia M68000 de Motorola. Es un procesador CISC, aunque posee un juego de instrucciones muy ortogonal, tiene un bus de datos de 16 bits y un bus de direcciones de 24 bits.

### 1.1. Modelo de programación

El MC68000 fue uno de los primeros microprocesadores en introducir un modo de ejecución privilegiado. Así, las instrucciones se ejecutan en uno de los dos modos posibles:

**Modo usuario:** este modo proporciona el entorno de ejecución para los programas de aplicación.

**Modo supervisor:** en este modo se proporcionan algunas instrucciones privilegiadas que no están disponibles en el modo usuario. El software de sistema y el sistema operativo ejecuta en este modo privilegiado.

#### 1.1.1. Modelo de programación del modo usuario

El modelo de programación del modo usuario es común para todos los microprocesadores de la familia M68000. Este modelo contiene (ver figura 1.1) 16 registros de 32 bits de propósito general (D0–D7, A0–A7), un contador de programa (PC, Program Counter) de 32 bits y un registro de estado de 8 bits (CCR, Condition Code Register).

Los primeros 8 registros (D0–D7) se usan para almacenar operandos de un octeto (byte = 8 bits), una palabra (word = 16 bits) o de una palabra larga (long-word = 32 bits). El otro grupo de 7 registros (A0–A6) y el puntero de pila de usuario (A7 ó USP, User Stack Pointer) se pueden usar como registros de direcciones o punteros de pila de usuario, en particular el registro A6 se suele utilizar como puntero de marco (FP, Frame Pointer). Estos registros de direcciones sólo se pueden usar para operandos de una palabra o de una palabra larga, pero no de un octeto. Todos estos 16 registros se pueden usar como registros índices en los

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

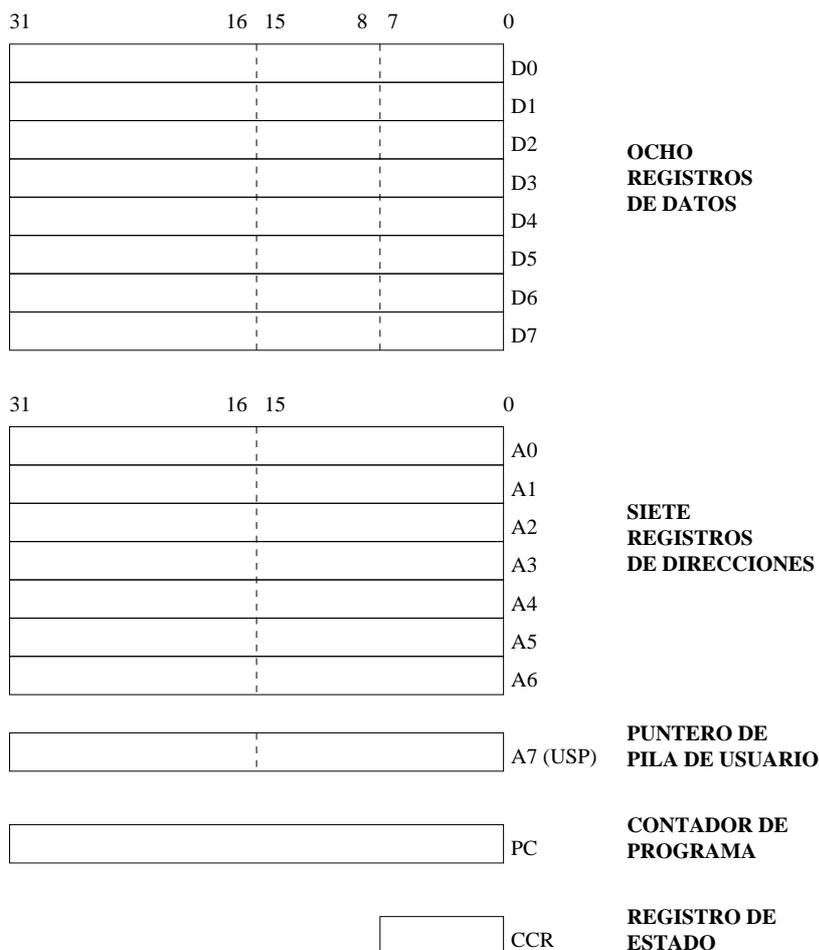


Figura 1.1: Modelo de programación de usuario

MC68000 se muestran en la figura 1.2.

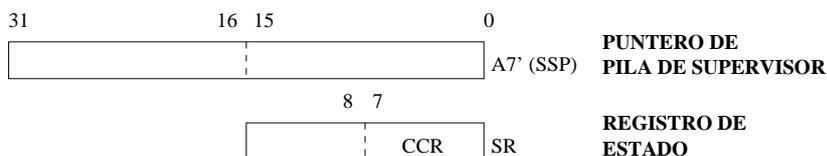


Figura 1.2: Modelo de programación de supervisor



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

### 1.1.3. Registro de estado

El registro de estado (ver figura 1.3) tiene 16 bits, aunque los bits 5, 6, 7, 11, 12 y 14 no se usan en el MC68000 y están reservados para uso futuro. El octeto de menor peso (octeto de usuario) contiene los siguientes biestables de estado: desbordamiento (O, Overflow), cero (Z, Zero), negativo (N, Negative), acarreo (C, Carry) y precisión extendida (X, Extend). El octeto de mayor peso (octeto de sistema) contiene biestables de control de modo para modo traza (T, Trace) y supervisor (S, supervisor), así como la máscara de interrupción ( $I_2, I_1, I_0$ ).

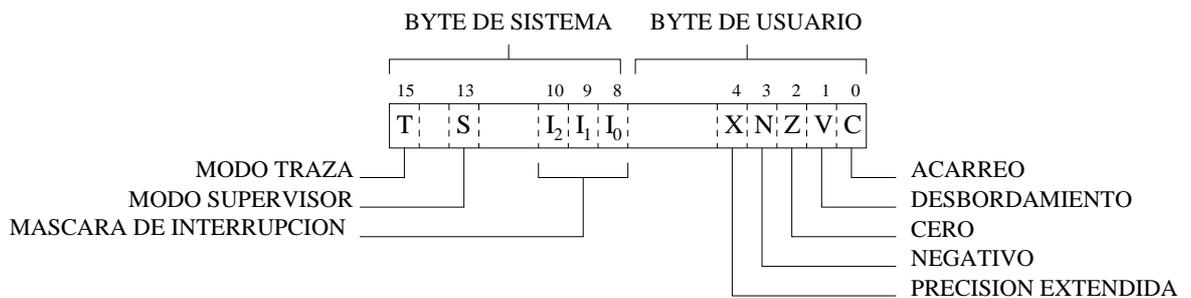


Figura 1.3: Registro de estado

## 1.2. Tipos de operandos y modos de direccionamiento

El procesador MC68000 soporta los siguientes tipos de operandos:

1. Bits.
2. Decimal Codificado en Binario (BCD) de 4 bits por dígito.
3. Octetos (8 bits)
4. Palabras (16 bits)
5. Palabras largas (32 bits)

Existen nemónicos específicos para operandos de bits y BCD. Sin embargo, para distinguir entre octetos, palabras y palabras largas se añade un sufijo al nemónico en cuestión. De este modo, `MOVE.B` indica operandos de 8 bits (B, Byte), `MOVE.W` operandos de 16 bits (W, Word) y `MOVE.L` operandos de 32 bits (L, Longword).

En cuanto a los modos de direccionamiento, el MC68000 proporciona 14 modos de direccionamiento que se pueden agrupar en los siguientes 7 tipos básicos:

1. Directo a registros

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

5. Relativo a registro base.
6. Inmediato
7. Implícito

La tabla 1.1 detalla cada uno de los modos de direccionamientos del MC68000.

Modo	Cálculo de la dirección	Sintaxis
<b>Directo a registro</b> de datos de dirección	EA=Registro de dato n EA=Registro de dirección n	Dn An
<b>Absoluto</b> corto largo	EA=Siguiete palabra en CO EA=Siguietes dos palabras en CO	(XXX).W (XXX).L
<b>Indirecto a registro</b> con postincremento con predecremento	EA=An EA=An, An ← An+N An ← An-N, EA=An	(An) (An)+ -(An)
<b>Relativo a PC</b> con desplazamiento múltiple	EA=PC+d <sub>16</sub> EA=PC+Xn+d <sub>8</sub>	(d <sub>16</sub> ,PC) (d <sub>8</sub> ,PC,Xn)
<b>Relativo a registro base</b> con desplazamiento múltiple	EA=An+d <sub>16</sub> EA=An+Xn+d <sub>8</sub>	(d <sub>16</sub> ,An) (d <sub>8</sub> ,An,Xn)
<b>Inmediato</b> byte, palabra o palabra larga corto	DATA=Siguietes bytes en CO DATA=3 bits en CO	#< data > #< data >
<b>Implícito a registro</b>	EA=SR,USP,SSP,PC	SR,USP,SSP,PC

Leyenda: EA = Dirección efectiva

Dn = Registro de datos

An = Registro de direcciones

CO = Código de operación

d<sub>8</sub> = Desplazamiento de 8 bits

d<sub>16</sub> = Desplazamiento de 16 bits

N = 1 para byte, 2 para palabra y 4 para palabra larga

← = Sustituye

Xn = Registro de datos o direcciones usado como índice en los desplazamientos múltiples

SR = Registro de estado

PC = Registro contador de programa

USP= Registro puntero de pila de usuario

SSP = Registro puntero de pila de supervisor

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

### 1.3. Organización de datos en registros

Los ocho registros de datos proporcionan soporte para operandos de 1, 8, 16 o 32 bits. Los siete registros de direcciones y el puntero de pila activo proporcionan soporte para direcciones de 32 bits.

#### 1.3.1. Registros de datos

Cada registro de datos contiene 32 bits. Los operandos de octeto ocupan los 8 bits de menor peso, los de palabra los 16 bits de menor peso y los de palabra larga los 32 bits. El bit menos significativo se direcciona como bit 0 y el más significativo como bit 31.

Si alguno de estos registros se usa como fuente o destino de una operación de tamaño inferior a palabra larga, sólo se modifica la parte de menor peso correspondiente y la parte de mayor peso permanece inalterada.

#### 1.3.2. Registros de direcciones

Estos registros de direcciones (junto con el puntero de pila) tienen 32 bits y contiene una dirección completa de 32 bits. Los registros de direcciones no proporcionan soporte para operandos de byte. A diferencia de los registros de datos, si un registro de direcciones se usa como destino, el registro completo se modifica aunque la operación tenga un tamaño de palabra. En este caso, se extiende el signo de los operandos antes de la realización de la operación.

### 1.4. Mapa de direcciones

Los procesadores de la familia M68000 tienen un único espacio o mapa de direcciones. De este modo, en dicho mapa de direcciones se deben ubicar tanto los dispositivos que configuran la memoria principal como los controladores de periféricos. Por lo tanto, dentro del juego de instrucciones, no existen instrucciones específicas de Entrada/Salida, sino que todas las instrucciones se podrán utilizar para direccionar tanto memoria principal como los controladores de periférico.

Aunque el MC68000 posee registros de direcciones de 32 bits de ancho, solo dispone 24 bits en el bus de direcciones<sup>1</sup>. Como posee direccionamiento a nivel de byte, puede direccionar  $2^{24}$  Bytes es decir 16 Megabytes. Lo habitual es reservar las últimas direcciones del mapa para ubicar los controladores de periféricos.

#### 1.4.1. Organización de datos en memoria

El MC68000 proporciona direccionamiento a nivel de byte con una organización *big-endian* como se muestra en la figura 1.4. Como se observa, el byte de mayor peso tiene asignado una dirección menor que la del byte de menor peso.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

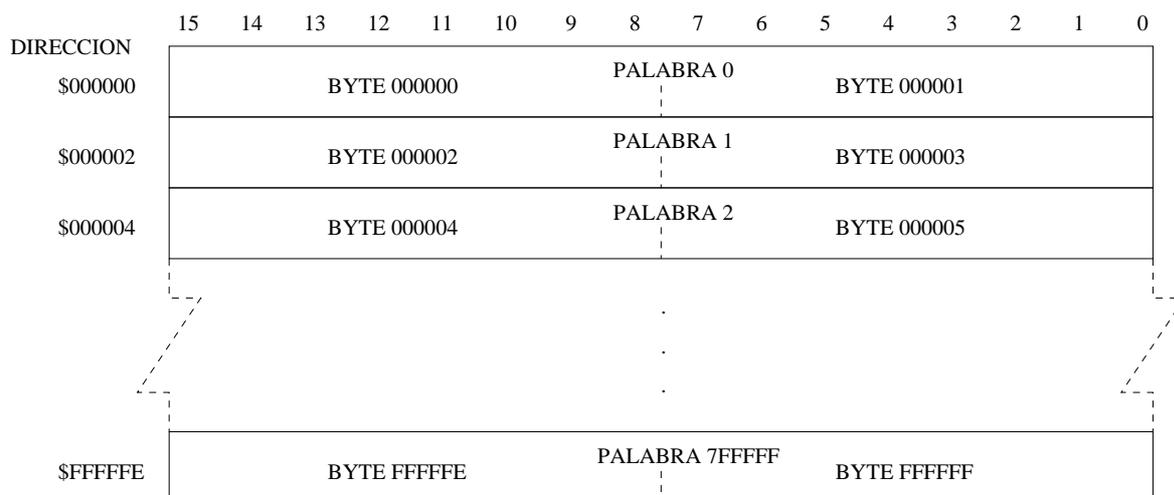


Figura 1.4: Organización de palabras en memoria

larga se almacenan en dos palabras consecutivas. Es decir, si la primera palabra se ubica en la dirección  $n$  ( $n$  debe ser par), la segunda palabra se ubica en la dirección  $n+2$ .

## 1.5. Excepciones e interrupciones

El término excepción denota comportamientos anómalos o no deseados por el programa en ejecución, tal es el caso de los cepos o *traps* y las interrupciones. Cuando se presenta un suceso como una división por cero, un error en el bus, una violación de privilegios o un controlador de periférico solicita un interrupción, se abandona el procesamiento de las instrucciones del programa en ejecución y se ejecuta la secuencia o ciclo de reconocimiento de excepciones.

Por lo tanto, las interrupciones que solicitan los controladores de periférico son un caso particular de las excepciones. Entre las excepciones que trata el MC68000 se encuentran:

**Excepción de reset** Es la que se procesa al activar  $\overline{RESET}$  y  $\overline{HALT}$  de forma simultánea y supone una reinicialización del procesador.

**Errores de bus y de dirección** Un error de bus se produce cuando desde el exterior se activa la señal  $\overline{BERR}$  en un ciclo de bus, y un error de dirección, cuando se intenta acceder con dirección impar a palabras o dobles palabras. En ambos casos se suspende el ciclo de memoria y se trata la excepción, en este caso no se puede completar la ejecución de la instrucción.

**Traza** Se procesa al final de cada instrucción si está activo el bit de traza del registro de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**Violación de privilegio** Se produce cuando se intenta ejecutar en modo usuario instrucciones que sólo se pueden ejecutar en modo supervisor.

**TRAP** La propia instrucción TRAP procesa una de las 16 excepciones TRAP que expresa un operando inmediato. Se utiliza para solicitar servicios del sistema operativo.

**TRAPV** Se procesa la excepción si se cumple la condición de overflow al ejecutar una instrucción TRAPV.

**CHK** Se procesa la excepción si ejecutando la instrucción CHK se detecta un desbordamiento de rango. Se utiliza para dar soporte a los lenguajes de alto nivel<sup>2</sup> que poseen rangos en tipos enteros, como por ejemplo el índice de un vector.

**División por 0** Se provoca la excepción si en una instrucción de división el cociente es 0.

**Interrupción** Se procesa al final de una instrucción si se solicita una interrupción por las líneas de interrupción  $\overline{IPL2}$ ,  $\overline{IPL1}$  e  $\overline{IPL0}$ , con una prioridad mayor a la codificada en los bits  $I_2$ ,  $I_1$  y  $I_0$  del registro de estado.

### 1.5.1. Procesamiento de excepciones

En procesamiento de cualquier excepción, supone almacenar en la pila el registro de estado y contador de programa<sup>3</sup>. A continuación, se lleva el contenido de la entrada correspondiente de la tabla de vectores al PC y se procede a ejecutar instrucciones. Por lo tanto, en la entrada correspondiente de la tabla de vectores debe de almacenarse previamente la dirección de la rutina de tratamiento de la excepción. Además, se coloca a 1 el bit S del registro de estado y por lo tanto las rutinas de tratamiento de excepciones se ejecutan en modo privilegiado.

Existe una instrucción específica para retornar de rutina de excepción (RTE). Esta instrucción restaura el contador de programa y el registro de estado que se almacenaron en la pila durante el procesamiento de la excepción. Por lo tanto, al restaurar el registro de estado, restaura el bit S y se restaura el modo de ejecución anterior.

### 1.5.2. Tabla de vectores de excepción

La entrada de la tabla de vectores cuyo contenido se carga en el PC, viene predeterminada para todas las excepciones excepto para las interrupciones de los periféricos. El MC68000 tiene asignadas entradas distintas para cada tipo de excepción, según se muestra en la figura 1.5.

Cada entrada de esta tabla tiene 4 bytes, ya que almacena una dirección. Por lo tanto ocupa 1 Kbytes. Además y a diferencia de los otros procesadores de la familia M68000, el MC68000 no posee un registro base de la tabla de vectores. Por lo tanto, esta tabla siempre debe estar ubicada a partir de la dirección 000000 y abarca hasta la dirección 0003FF.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Número vector	Dirección		Excepción
	Dec	Hex	
0	0	000	<i>Reset: SSP inicial</i>
-	4	004	<i>Reset: PC inicial</i>
2	8	008	<i>Error de bus</i>
3	12	00C	<i>Error de dirección</i>
4	16	010	<i>Instrucción ilegal</i>
5	20	014	<i>División por 0</i>
6	24	018	<i>Instrucción CHK</i>
7	28	01C	<i>Instrucción TRAPV</i>
8	32	020	<i>Violación de privilegio</i>
9	36	024	<i>Traza</i>
10	40	028	<i>Emulador instrucción 1010</i>
11	44	02C	<i>Emulador instrucción 1111</i>
12-14	48	030	<i>Reservado</i>
15	60	03C	<i>Vector Int. no inicializado</i>
16-23	64	040	<i>Reservado</i>
24	96	060	<i>Interrupción espúrea</i>
25-31	100	064	<i>Autovectores 1-7</i>
32-47	128	080	<i>Instrucciones TRAP 0-15</i>
48-63	192	0C0	<i>Reservado</i>
64-255	256	100	<i>Vectores de interrupción</i>

Figura 1.5: Tabla de vectores de excepción del MC68000

**Enmascaramiento selectivo.** Solo se procesa la interrupción, al final de la ejecución de la instrucción en curso, si el nivel de la solicitud<sup>4</sup> es estrictamente superior al nivel almacenado en los bits  $I_2$ ,  $I_1$  y  $I_0$  del registro de estado. Además del bit S, también se modifican estos bits almacenando el nivel de la interrupción que se procesa. Así se enmascaran las interrupciones de nivel igual o menor a la que se ha reconocido. La instrucción (RTE) restaura el registro de estado, por lo tanto restaura el nivel de interrupción anterior.

**Vectorización.** A diferencia de las excepciones propiamente dichas, los controladores de periféricos deben suministrar un vector de interrupción de un byte<sup>5</sup>. Este vector es el número de la entrada de la tabla de vectores donde está almacenada la dirección de su rutina de tratamiento.

Por lo tanto, durante la secuencia de reconocimiento de interrupciones se producen varios ciclos de bus para obtener la dirección de la rutina de tratamiento de la interrupción.

1. El ciclo de bus de reconocimiento de interrupciones cuyo objetivo es leer el vector de interrupción. Este vector debe estar comprendido entre 64 y 255 (ver tabla 1.5)

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

un ciclo de bus para leer la dirección de comienzo de la rutina de interrupción. Esta dirección almacenada en la tabla de vectores se lleva al PC y se comienza a ejecutar la rutina de tratamiento.

#### 1.5.4. Excepción de *reset*

Cuando se reinicia el computador, se produce la excepción de *RESET*. Durante el procesamiento de esta excepción no se almacena nada en la pila, ya que se usa para iniciar o reiniciar el procesador.

Los pasos más destacables de esta excepción son:

- Se lee el contenido de los 4 primeros bytes de la memoria y se llevan al SSP (puntero de pila de supervisor).
- Se lee el contenido de los siguientes 4 bytes y se llevan al PC.
- Se colocan a 1 los bits S, I<sub>2</sub>, I<sub>1</sub> y I<sub>0</sub> del registro de estado. Por lo tanto, se va iniciar la ejecución de instrucciones en modo privilegiado y con las interrupciones inhibidas.
- Se realiza el *fetch* de la instrucción apuntada por el PC y se comienza la ejecución de instrucciones.

Por lo tanto, se debe colocar la dirección de inicio del programa en las direcciones 000004 - 000007 y el puntero de pila inicial en las direcciones 000000 - 000003. Además, cuando se esté en condiciones de reconocer interrupciones se debe colocar 000 en los biestables de máscara de interrupción I<sub>2</sub>, I<sub>1</sub> y I<sub>0</sub> del registro de estado.

### 1.6. Juego de instrucciones

Las instrucciones se resumen en el conjunto de tablas ubicadas a partir de la página 13. En ellas se representan el nemónico de las operaciones, los operandos posibles, los bytes que ocupan, el número de ciclos de reloj que consumen, los bits de estado que se modifican y un pequeño resumen de la operación que ejecutan.

Los posibles operandos se representan de forma abreviada. La descripción de estas abreviaturas se encuentra en la sección 1.6.1.

Se incluye una columna que determina el número de ciclos de reloj que emplea cada instrucción. El número de ciclos aparece con el siguiente formato: **t(r/w)**, donde la **t** determina el número total de ciclos de reloj que emplea el procesador en ejecutar esa instrucción, incluido el ciclo de *fetch*. **r** determina cuántos ciclos de memoria se realizan en la instrucción, y **w**, cuántos de escritura. En algunos casos aparece un signo +, que indica que hay que sumar ciclos a los que aparecen, y que se emplean para calcular la dirección efectiva según sea ésta. Lo que hay que sumar depende del direccionamiento, y se obtendrá de la tabla 1.6. En ella todas las **w** valen 0.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Modo de direccionamiento		Pala.,byte	Larga
<b>Dn</b>	Directo a registro datos	0(0/0)	0(0/0)
<b>An</b>	Directo a registro direcciones	0(0/0)	0(0/0)
<b>(An)</b>	Indirecto a registro	4(1/0)	8(2/0)
<b>(An)+</b>	Indirecto a registro con postincremento	4(1/0)	8(2/0)
<b>-(An)</b>	Indirecto a registro con predecremento	6(1/0)	10(2/0)
<b>\$Desp(An)</b>	Relativo a registro base	8(2/0)	12(3/0)
<b>\$Desp(An,I)</b>	Relativo a registro base con desplazamiento múltiple	10(2/0)	14(3/0)
<b>xxx.W</b>	Absoluto corto	8(2/0)	12(3/0)
<b>xxx.L</b>	Absoluto largo	12(3/0)	16(4/0)
<b>\$Desp(PC)</b>	Relativo a PC	8(2/0)	12(3/0)
<b>\$Desp(An,I)</b>	Relativo a PC con desplazamiento múltiple	10(2/0)	14(3/0)
<b>#xxx</b>	Inmediato	4(1/0)	8(2/0)

Figura 1.6: Cálculo de ciclos a partir de direcciones efectivas

**addr:** Dirección absoluta de 16 o 32 bits.

**An:** Registro de dirección A0, A1,... A7.

**bitb:** Número de bit de byte 0..7.

**bitl:** Número de bit de doble palabra 0..31.

**cc:** Código de condición:

**CC:** Carry Clear:  $\bar{C}$

**CS:** Carry Set:  $C$

**EQ:** Equal:  $Z$

**F:** False:  $0$

**GE:** Greater Than or Equal:

$$(N \wedge V) \vee (\bar{N} \wedge \bar{V})$$

**GT:** Greater Than:

$$(N \wedge V \wedge \bar{Z}) \vee (\bar{N} \wedge \bar{V} \wedge \bar{Z})$$

**HI:** High:  $\bar{C} \wedge \bar{Z}$

**LS:** Low or Same:  $C \vee Z$

**LE:** Less Than or Equal:

$$Z \vee (N \wedge \bar{V}) \vee (\bar{N} \wedge V)$$

**LT:** Less Than:  $(N \wedge \bar{V}) \vee (\bar{N} \wedge V)$

**MI:** Minus:  $N$

**NE:** Not Equal:  $\bar{Z}$

**PL:** Plus:  $\bar{N}$

**T:** True:  $1$

**VC:** Overflow Clear:  $\bar{V}$

**VS:** Overflow Set:  $V$

**CCR:** Condition Code Register. Byte de usuario del registro de estado.

**count:** Contador de desplazamiento 1-8.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- Indirecto a registro con predecremento  $-(An)$ .
- Relativo a registro base  $d16(An)$ .
- Indirecto a registro indexado con desplazamiento  $d8(An,i)$ .
- **addr** Dirección Absoluta.

**dAn:** Registro de dirección destino.

**dDn:** Registro de datos destino.

**data3:** 3 bits de dato inmediato.

**data8:** 8 bits de dato inmediato.

**data16:** 16 bits de dato inmediato.

**data32:** 32 bits de dato inmediato.

**Dn:** Registro de datos,  $n=0..7$  (tamaños de 8, 16 o 32).

**d8:** Desplazamiento de 8 bits.

**d16:** Desplazamiento de 16 bits.

**i:** Registro índice ( $An$  o  $Dn$ , en desplazamiento múltiple).

**jadr:** Dirección de salto. Igual que **sadr**, excluidos  $(An)+$  y  $-(An)$ .

**label:** Etiqueta o dirección absoluta.

**madr:** Dirección múltiple. Igual que **dadr**, excluidos  $(An)+$  y  $-(An)$ .

**reglist:** Lista de registros, incluye varios registros separados por comas o rangos de registros  $Rn-Rm$  separados por '/'

**rd:** Registro destino ( $dDn$  o  $dAn$ ).

**rs:** Registro fuente ( $sDn$  o  $sAn$ ).

**sadr:** Dirección fuente, puede ser una de las siguientes:

- Indirecto a registro ( $An$ ).
- Indirecto a registro con postincremento  $(An)+$ .
- Indirecto a registro con predecremento  $-(An)$ .
- Relativo a registro base  $d16(An)$ .
- Indirecto a registro indexado con desplazamiento  $d8(An,i)$ .

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**sDn:** Registro de datos fuente.

**SR:** Registro de estado.

**USP:** Puntero de pila de usuario (no es el registro A7).

**vector:** Dirección del vector de TRAP

[ ]: Contenido de la posición de memoria cuya dirección está contenida en el registro especificado.

- $Dn \leftarrow [An]$  Indica que se almacena en Dn el contenido de la posición de memoria cuya dirección está cargada en An.
- $Dn \leftarrow An$  Indica que se carga en Dn el contenido de An.

$\bar{x}$ : Complemento del valor de x.

$x < y - z >$ : Bits del y al z de x. Por ejemplo,  $Dn < 0 - 7 >$  representa los 8 bits bajos de Dn.

+: Suma.

$\wedge$ : AND lógico.

-: Resta.

$\vee$ : OR lógico.

$\times$ : Multiplicar.

$\oplus$ : OR Exclusivo lógico.

$\div$ : Dividir.

$=$ : Igual.

$\leftarrow$ : Movimiento de datos en el sentido de la flecha.

$\leftrightarrow$ : Intercambio de datos entre dos posiciones.

En las siguientes instrucciones se comentan las siguientes cuatro notas, señaladas en los casos necesarios mediante una indicación del tipo *comentario<sup>i</sup>*, donde i puede ser 1, 2, 3 o 4:

1. Los postincrementos suman 1 y los predecrementos restan 1, salvo que el registro de dirección que aparezca sea el A7, en cuyo caso se trabaja con 2 en vez de 1, para que A7 siempre tenga una dirección par.
2. La dirección efectiva debe ser par.
3. El postincremento o predecremento se hace sumando o restando 2.
4. El postincremento o predecremento se hace sumando o restando 4.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 1.6.2. Transferencia de datos

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada	
				X	N	Z	V	C		
MOVE.B	(An),Dn	2	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow[An]$	
	(An)+,Dn	2	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow[An],$ $An\leftarrow An+1^1$	
	-(An),Dn	2	10(2/0)		X	X	0	0	$An\leftarrow An-1,$ $Dn<0-7>\leftarrow[An]^1$	
	d16(An),Dn	4	12(3/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow[An+d16]$	
	d8(An,i),Dn	4	14(3/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow[An+d8+i]$	
	addr,Dn	4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow[addr]$	
	label,Dn	4	12(3/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow[PC+d16]$	
	label(i),Dn	4	14(3/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow[PC+d8+i]$	
	MOVE.B	Dn,(An)	2	9(1/1)		X	X	0	0	$[An]\leftarrow Dn<0-7>$
		Dn,(An)+	2	9(1/1)		X	X	0	0	$[An]\leftarrow Dn<0-7>,$ $An\leftarrow An+1^1$
Dn,-(An)		2	9(1/1)		X	X	0	0	$An\leftarrow An-1,$ $[An]\leftarrow Dn<0-7>^1$	
Dn,d16(An)		4	13(2/1)		X	X	0	0	$[An+d16]\leftarrow Dn<0-7>$	
Dn,d8(An,i)		4	15(2/1)		X	X	0	0	$[An+d8+i]\leftarrow Dn<0-7>$	
Dn,addr		4,6	5(0/1)+		X	X	0	0	$[addr]\leftarrow Dn<0-7>$	
MOVE.B		sadr,dadr	2,4,6,8,10	5(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow[sadr]^1$
MOVE.W		sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow[sadr]^{2,3}$
MOVE.W	sadr,An	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$An<0-15>\leftarrow[sadr],$ $An<16-31>\leftarrow An<15>^{2,3}$	
MOVE.W	rs,dadr	2,4,6	5(0/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow rs<0-15>^{2,3}$	
MOVE.W	sadr,dadr	2,4,6,8,10	5(0/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow[sadr]^{2,3}$	
MOVE.L	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow[sadr]^{2,4}$	
MOVE.L	sadr,An	2,4,6	8(2/0)+		X	X	0	0	$An<0-31>\leftarrow[sadr]^{2,4}$	
MOVE.L	rs,dadr	2,4,6	10(0/2)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow rs<0-31>^{2,4}$	
MOVE.L	sadr,dadr	2,4,6,8,10	14(1/2)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow[sadr]^{2,4}$	
MOVE.W	data16,An	4	8(2/0)+		X	X	0	0	$An<0-15>\leftarrow data16,$ $An<16-31>\leftarrow An<15>$	
MOVE.W	data16,dadr	4,6,8	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow data16$	
MOVE.L	data32,Dn	6	12(3/0)		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow data32$	
MOVE.L	data32,An	6	12(3/0)+		X	X	0	0	$An<0-31>\leftarrow data32$	
MOVE.L	data32,dadr	6,8,10	18(2/2)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow data32$	
MOVE.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn<0-7>\leftarrow sDn<0-7>$	
MOVE.W	rs,Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow rs<0-15>$	
MOVE.W	rs,An	2	4(1/0)						$An<0-15>\leftarrow rs<0-15>,$ $An<16-31>\leftarrow An<15>$	

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
EXG	rs,rd	2	6(1/0)						$rs \leftarrow rd$
LINK	An,d16	4	18(2/2)						$A7 \leftarrow A7-4,$ $[A7] \leftarrow An$ $An \leftarrow A7,$ $A7 \leftarrow A7+d16$
UNLK	An	2	12(3/0)						$A7 \leftarrow An,$ $An \leftarrow [A7],$ $A7 \leftarrow A7+4$
MOVEM.W	jadr,reglist	4,6,8	$8+4n(1+n/0)+$		X	X	0	0	$reg1 < 0-15 > \leftarrow [jadr],$ $reg1 < 16-31 > \leftarrow reg1 < 15 >$ $reg2 < 0-15 > \leftarrow [jadr+4],$ $reg2 < 16-31 > \leftarrow reg2 < 15 >$ : $regn < 0-15 > \leftarrow [jadr+2n-2],$ $regn < 16-31 > \leftarrow regn < 15 >^2$
MOVEM.W	(An)+,reglist	4	$8+4n(2+n/0)+$						Carga palabras almacenadas secuencialmente en memoria en una lista de registros el orden en que se cargan es D0-D7,A0-A7 $reg1 < 0-15 > \leftarrow [An],$ $reg1 < 16-31 > \leftarrow reg1r15 > ,$ $An \leftarrow [An+2]$ $reg2 < 0-15 > \leftarrow [An],$ $reg2 < 16-31 > \leftarrow reg2 < 15 > ,$ $An \leftarrow [An+2]$ : $regn < 0-15 > \leftarrow [An],$ $regn < 16-31 > \leftarrow regn < 15 > ,$ $An \leftarrow [An+2]^{2,3}$ Igual que la anterior, pero con postincremento
MOVEM.W	reglist,madr	4,6,8	$4+5n(1/n)+$						$[madr] \leftarrow reg1 < 0-15 >$ $[madr+2] \leftarrow reg2 < 0-15 >$ $[madr+4] \leftarrow reg3 < 0-15 >$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

D0-D7,A0-A7

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
MOVEM.W	reglist,-(An)	4	4+5n(1/n)+						$An \leftarrow [An-2],$ $[An] \leftarrow regn < 0-15 >$ : $An \leftarrow [An-2],$ $[An] \leftarrow reg3 < 0-15 >$ $An \leftarrow [An-2],$ $[An] \leftarrow reg2 < 0-15 >$ $An \leftarrow [An-2],$ $[An] \leftarrow reg1 < 0-15 >^{2,3}$ Almacena palabras de lista de registros en espacio secuencial de memoria el orden de almacenamiento A7-A0,D7-D0
MOVEM.L	jadr,reglist (An)+,reglist reglist,madr reglist,-(An)	4,6,8 4 4,6,8 4	8+8n (2+2n/0) 4+10n (1+n)						Igual que MOVEM.W, excepto que ahora se mueven los 32 bits de registros <sup>2,4</sup>
MOVEP.W	d16(An),Dn	4	16(4/0)						$Dn < 8-15 > \leftarrow [An+d16],$ $An \leftarrow An+2,$ $Dn < 0-7 > \leftarrow [An+d16]^3$ Carga datos de periféricos de direcciones alternas. La dirección es de byte y lee bytes
MOVEP.W	Dn,d16(An)	4	18(2/2)						$[An+d16] \leftarrow Dn < 8-15 > ,$ $An \leftarrow An+2,$ $[An+d16] \leftarrow Dn < 0-7 >^3$ Almacena los bytes de registros en direcciones alternas de periféricos. La dirección es de byte y escribe bytes
MOVEP.L	d16(An),Dn	4	24(6/0)						$Dn < 24-31 > \leftarrow [An+d16],$ $An \leftarrow An+2$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

es de byte y lee bytes



Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
MOVEP.L	Dn,d16(An)	4	28(2/4)						$[An+d16] \leftarrow Dn < 24-31 >$ , $An \leftarrow An+2$ , $[An+d16] \leftarrow Dn < 16-23 >$ , $An \leftarrow An+2$ $[An+d16] \leftarrow Dn < 8-15 >$ , $An \leftarrow An+2$ $[An+d16] \leftarrow Dn < 0-7 >$ Almacena los bytes de registros en direcciones alternas de periféricos. La dirección es de byte y escribe bytes
MOVEQ	data8,Dn	2	4(1/0)	X	X	0	0		$Dn < 0-7 > \leftarrow data8$ , $Dn < 8-31 > \leftarrow Dn < 7 >$
MOVE.B	data8,Dn	4	8(2/0)	X	X	0	0		$Dn < 0-7 > \leftarrow data8$
MOVE.B	data8,dadr	4,6,8	9(1/1)+	X	X	0	0		$[dadr] \leftarrow data8$
MOVE.W	data16,Dn	4	8(2/0)	X	X	0	0		$Dn < 0-15 > \leftarrow data16$
LEA	jadr,An	2,4,6	2(0/0)+						$An \leftarrow jadr^2$ Carga una dirección efectiva en un registro de dirección
PEA	jadr	2,4,6	10(1/2)+						$A7 \leftarrow A7-4$ , $[A7] \leftarrow jadr^4$ Apila dirección efectiva
CLR.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+	0	1	0	0		$[dadr] \leftarrow 0^1$
CLR.W	dadr	2,4,6	9(1/1)+	0	1	0	0		$[dadr] \leftarrow 0^{2,3}$
CLR.L	dadr	2,4,6	14(1/2)+	0	1	0	0		$[dadr] \leftarrow 0^{2,4}$
CLR.B	Dn	2	4(1/0)+	0	1	0	0		$Dn < 0-7 > \leftarrow 0^1$
CLR.W	Dn	2	4(1/0)+	0	1	0	0		$Dn < 0-15 > \leftarrow 0^{2,3}$
CLR.L	Dn	2	6(1/0)+	0	1	0	0		$Dn < 0-31 > \leftarrow 0^{2,4}$
SWAP	Dn	2	4(1/0)	X	X	0	0		$Dn < 0-7 > \leftrightarrow Dn < 8-15 >$
Sec	dadr	2,4,6	9(1/1)+						$[dadr] \leftarrow todo1s$ si cc = TRUE $[dadr] \leftarrow todo0s$ si cc = FALSE <sup>1</sup>
Sec	Dn	2	4(1/0)						$Dn < 0-7 > \leftarrow todo1s$ si cc = TRUE $Dn < 0-7 > \leftarrow todo0s$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 1.6.3. Aritméticas

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
ADD.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn<0-7>\leftarrow$ $Dn<0-7>+[sadr]^1$
ADD.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]+Dn<0-7>^1$
ADD.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-15>+[sadr]^{2,3}$
ADD.W	sadr,An	2,4,6	8(1/0)+						$An<0-31>\leftarrow An<0-31>$ $+ [sadr](\text{expande signo})^{2,3}$
ADD.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]+Dn<0-15>^{2,3}$
ADD.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>+[sadr]^{2,4}$
ADD.L	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+						$An<0-31>\leftarrow$ $An<0-31>+[sadr]^{2,4}$
ADD.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]+Dn<0-31>^{2,4}$
ADD.B	data8,Dn	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-7>\leftarrow$ $Dn<0-7>+data8$
ADD.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow [dadr]+data8^1$
ADD.W	data16,Dn	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-15>+data16$
ADDA.W	data16,An	4	8(2/0)+						$An<0-31>\leftarrow An<0-31>$ $+ data16(\text{expande signo})$
ADD.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow [dadr]+data16^{2,3}$
ADD.L	data32,Dn	6	16(3/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>+data32$
ADDA.L	data32,An	6	16(3/0)						$An<0-31>\leftarrow$ $An<0-31>+data32$
ADD.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow [dadr]+data32^{2,4}$
ADD.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-7>\leftarrow$ $dDn<0-7>+sDn<0-7>$
ADD.W	rs,Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-15>\leftarrow$ $[Dn<0-15>+rs<0-15>$
ADD.W	rs,An	2	8(1/0)+						$An<0-31>\leftarrow An<0-31>+$ $rs<0-15>(\text{expande signo})$
ADD.L	rs,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>+rs<0-31>$
ADD.L	rs,An	2	8(1/0)						$An<0-31>\leftarrow$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
ADDQ.L	data3,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>+data3$
ADDQ.L	data3,An	2	8(1/0)						$An<0-31>\leftarrow$ $An<0-31>+data3$
ADDQ.L	data3,dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow[dadr]+data3^{2,4}$
ADDX.B	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn\leftarrow sAn-1,$ $dAn\leftarrow dAn-1$ $[dAn]\leftarrow[dAn]+[sAn]+X^1$
ADDX.W	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn\leftarrow sAn-2,$ $dAn\leftarrow dAn-2$ $[dAn]\leftarrow[dAn]+[sAn]+X^{2,3}$
ADDX.L	-(sAn),-(dAn)	2	35(5/2)	X	X	X	X	X	$sAn\leftarrow sAn-4,$ $dAn\leftarrow dAn-4$ $[dAn]\leftarrow[dAn]+[sAn]+X^{2,4}$
ADDX.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-7>\leftarrow dDn<0-7>$ $+sDn<0-7>+X$
ADDX.W	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-15>\leftarrow X+$ $dDn<0-15>+sDn<0-15>$
ADDX.L	sDn,dDn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-31>\leftarrow X+$ $dDn<0-31>+sDn<0-31>$
ABCD	-(aAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	U	X	U	X	$sAn\leftarrow sAn-1,$ $dAn\leftarrow dAn-1$ $[dAn]\leftarrow[dAn]+[sAn]+X^1$ Suma números en BCD empleando bit eXtendido, las dos direcciones son de byte
ABCD	sDn,dDn	2	6(1/0)	X	U	X	U	X	$dDn<0-7>\leftarrow dDn<0-7>$ $+sDn<0-7>+X$
NEG.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow 0-[dadr]^1$
NEG.W	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow 0-[dadr]^{2,3}$
NEG.L	dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow 0-[dadr]^{2,4}$
NEG.B	Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-7>\leftarrow 0-Dn<0-7>$
NEG.W	Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-15>\leftarrow 0-Dn<0-15>$
NEG.L	Dn	2	6(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow 0-Dn<0-31>$
NEGX.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow 0-[dadr]-X^1$
NEGX.W	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow 0-[dadr]-X^{2,3}$
NEGX.L	dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow 0-[dadr]-X^{2,4}$
NEGX.B	Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-7>\leftarrow$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

NBCD	Dn	2	6(1/0)	X	U	X	U	X	si X = 1 $Dn<0-7>\leftarrow[D<0-7>]-X$
------	----	---	--------	---	---	---	---	---	---

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
SUB.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn<0-7>\leftarrow$ $Dn<0-7>-[sadr]^1$
SUB.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]-Dn<0-7>^1$
SUB.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn<0-15>\leftarrow$ $[Dn<0-15>-[sadr]^{2,3}$
SUB.W	sadr,An	2,4,6	8(1/0)+	X	X	X	X	X	$An<0-31>\leftarrow An<0-31>$ $-[sadr](expande signo)^{2,3}$
SUB.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]-Dn<0-15>^{2,3}$
SUB.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>-[sadr]^{2,4}$
SUB.L	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+	X	X	X	X	X	$An<0-31>\leftarrow$ $An<0-31>-[sadr]^{2,4}$
SUB.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]-Dn<0-31>^{2,4}$
SUB.B	data8,Dn	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-7>\leftarrow$ $Dn<0-7>-data8$
SUB.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow[dadr]-data8^1$
SUB.W	data16,Dn	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-15>\leftarrow$ $[Dn<0-15>-data16$
SUBA.W	data16,An	4	8(2/0)+						$An<0-31>\leftarrow An<0-31>$ $-data16(expande signo)$
SUB.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow[dadr]-data16^{2,3}$
SUB.L	data32,Dn	6	16(3/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $[Dn<0-31>-data32$
SUBA.L	data32,An	6	16(3/0)						$An<0-31>\leftarrow$ $An<0-31>-data32$
SUB.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow[dadr]-data32^{2,4}$
SUB.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-7>\leftarrow$ $dDn<0-7>-sDn<0-7>$
SUB.W	rs,Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-15>-rs<0-15>$
SUB.W	rs,An	2	8(1/0)+						$An<0-15>\leftarrow An<0-15>$ $-rs<0-15>(expande signo)$
SUB.L	rs,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>-rs<0-31>$
SUB.L	rs,An	2	8(1/0)						$An<0-31>\leftarrow$ $An<0-31>-rs<0-31>$
SUB.B	data8,Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-7>\leftarrow$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
SUBQ.L	data3,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>-data3$
SUBQ.L	data3,An	2	8(1/0)						$An<0-31>\leftarrow$ $An<0-31>-data3$
SUBQ.L	data3,dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr]\leftarrow[dadr]-data3^{2,4}$
SUBX.B	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn\leftarrow sAn-1,$ $dAn\leftarrow dAn-1$ $[dAn]\leftarrow[dAn]-[sAn]+X^1$
SUBX.W	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn\leftarrow sAn-2,$ $dAn\leftarrow dAn-2$ $sAn\leftarrow sAn-2$ $[dAn]\leftarrow[dAn]-[sAn]+X^{2,3}$
SUBX.L	-(sAn),-(dAn)	2	35(5/2)	X	X	X	X	X	$sAn\leftarrow sAn-4,$ $dAn\leftarrow dAn-4$ $[dAn]\leftarrow[dAn]-[sAn]+X^{2,4}$
SUBX.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-7>\leftarrow dDn<0-7>$ $-sDn<0-7>+X$
SUBX.W	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-15>\leftarrow X+$ $dDn<0-15>-sDn<0-15>$
SUBX.L	sDn,dDn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-31>\leftarrow X+$ $dDn<0-31>-sDn<0-31>$
SBCD	-(sAn),-(dAn)	2	10(3/1)	X	U	X	U	X	$sAn\leftarrow sAn-1,$ $dAn\leftarrow dAn-1$ $[dAn]\leftarrow[dAn]-[sAn]-X^1$ Resta en BCD de byte de memoria
SBCD	sDn,dDn	2	6(1/0)	X	U	X	U	X	$dDn<0-7>\leftarrow dDn<0-7>$ $-sDn<0-7>-X$ Resta en BCD con bit de extendido
MULS	asdr,Dn	2,4,6	$<70(1/0)+$		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-15>\times[sadr]^{2,3}$ Multiplica dos números 16 bits con signo y genera uno de 32
MULS	data16,Dn	4	$\leq 70(1/0)+$		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-15>\times data16$ Multiplica dos números 16 bits con signo y genera uno de 32

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
MULU	asdr,Dn	2,4,6	$<74(2/0)+$		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-15>\times[sadr]^{2,3}$ Multiplica dos números 16 bits sin signo y genera uno de 32
MULU	data16,Dn	4	$\leq 74(2/0)+$		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$ $[Dn<0-15>\times data16$ Multiplica dos números 16 bits sin signo y genera uno de 32
MULU	sDn,dDn	4	$\leq 70(1/0)$		X	X	0	0	$dDn<0-31>\leftarrow$ $dDn<0-15>\times sDn<0-15>$ Multiplica dos números 16 bits sin signo y genera uno de 32
DIVS	asdr,Dn	2,4,6	$<158(1/0)+$		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-31>\div[sadr]$ , $Dn<16-31>\leftarrow resto^{2,3}$ Divide números con signo y genera cociente y resto en 16 bits
DIVS	data16,Dn	4	$\leq 162(2/0)+$		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-31>\div data16$ , $Dn<16-31>\leftarrow resto$ Divide números con signo y genera cociente y resto en 16 bits
DIVS	sDn,dDn	2	$\leq 158(1/0)$		X	X	0	0	$dDn<0-15>\leftarrow$ $dDn<0-31>\div sDn<0-15>$ , $dDn<16-31>\leftarrow resto$ Divide números con signo y genera cociente y resto en 16 bits
DIVU	asdr,Dn	2,4,6	$\leq 140(1/0)+$		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-31>\div[sadr]$ , $Dn<16-31>\leftarrow resto^{2,3}$ Divide dos números sin signo y genera cociente y resto en 16 bits

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
DIVU	sDn,dDn	4	$\leq 74(2/0)+$		X	X	0	0	$dDn<0-15>\leftarrow$ $dDn<0-31>\div sDn<0-15>$ , $dDn<16-31>\leftarrow$ resto Divide dos números sin signo y genera cociente y resto en 16 bits
EXT.W	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn<8-15>\leftarrow Dn<7>$ Extiende signo
EXT.L	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn<16-31>\leftarrow Dn<15>$ Extiende signo
CMP.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	X	X	$Dn<0-7>-[sadr]^1$
CMP.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	X	X	$Dn<0-15>-[sadr]^{2,3}$
CMP.W	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+		X	X	X	X	$An<0-15>-[sadr]^{2,3}$
CMP.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+		X	X	X	X	$Dn<0-31>-[sadr]^{2,4}$
CMP.L	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+		X	X	X	X	$An<0-31>-[sadr]^{2,4}$
CMPM.B	(sAn)+,(dAn)+	2	12(3/0)		X	X	X	X	$[dAn]-[sAn]$ $dAn\leftarrow dAn+1$ , $sAn\leftarrow sAn+1^1$
CMPM.W	(sAn)+,(dAn)+	2	12(3/0)		X	X	X	X	$[dAn]-[sAn]$ $dAn\leftarrow dAn+2$ , $sAn\leftarrow sAn+2^{2,3}$
CMPM.L	(sAn)+,(dAn)+	2	20(5/0)		X	X	X	X	$[dAn]-[sAn]$ $dAn\leftarrow dAn+4$ , $sAn\leftarrow sAn+4^{2,4}$
CMP.B	data8,Dn	4	8(2/0)		X	X	X	X	$Dn<0-7>-data8$
CMP.B	data8,dadr	4,6,8	8(2/0)+		X	X	X	X	$[dadr]-data8^1$
CMP.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	X	X	$Dn<0-15>-data16$
CMP.W	data16,An	4	8(2/0)		X	X	X	X	$An<0-15>-data16$
CMP.W	data16,dadr	4,6,8	8(2/0)		X	X	X	X	$[dadr]-data16^{2,3}$
CMP.L	data32,Dn	4	14(3/0)		X	X	X	X	$Dn<0-31>-data16$
CMP.L	data32,An	4	14(3/0)		X	X	X	X	$An<0-31>-data16$
CMP.L	data32,dadr	4,6,8	12(3/0)		X	X	X	X	$[dadr]-data16^{2,4}$
CMP.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	X	X	$dDn<0-7>-sDn<0-7>$
CMP.W	rs,Dn	2	4(1/0)		X	X	X	X	$Dn<0-15>-rs<0-15>$
CMP.W	rs,An	2	6(1/0)		X	X	X	X	$An<0-15>-rs<0-15>$
CMP.L	rs,Dn	2	6(1/0)		X	X	X	X	$Dn<0-31>-rs<0-31>$
CMP.L	rs,An	2	6(1/0)		X	X	X	X	$An<0-31>-rs<0-31>$
TST.B	dadr	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$[dadr]-0^1$
TST.W	dadr	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$[dadr]-0^2$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

## 1.6.4. Lógicas

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
NOT.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow \overline{[dadr]}^1$
NOT.W	dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow \overline{[dadr]}^{2,3}$
NOT.L	dadr	2,4,6	14(1/2)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow \overline{[dadr]}^{2,4}$
NOT.B	Dn	2	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-7 \rangle \leftarrow \overline{Dn \langle 0-7 \rangle}$
NOT.B	Dn	2	6(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-15 \rangle \leftarrow \overline{Dn \langle 0-15 \rangle}$
NOT.L	Dn	2	6(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-31 \rangle \leftarrow \overline{Dn \langle 0-31 \rangle}$
AND.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-7 \rangle \leftarrow Dn \langle 0-7 \rangle \wedge [sadr]^1$
AND.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \wedge Dn \langle 0-7 \rangle^1$
AND.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-15 \rangle \leftarrow$ $Dn \langle 0-15 \rangle \wedge [sadr]^{2,3}$
AND.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow$ $[dadr] \wedge Dn \langle 0-15 \rangle^{2,3}$
AND.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-31 \rangle \leftarrow$ $Dn \langle 0-31 \rangle \wedge [sadr]^{2,4}$
AND.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow$ $[dadr] \wedge Dn \langle 0-31 \rangle^{2,4}$
AND.B	data8,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn \langle 0-7 \rangle \leftarrow Dn \langle 0-7 \rangle \wedge data8$
AND.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \wedge data8^1$
AND.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn \langle 0-15 \rangle \leftarrow$ $Dn \langle 0-15 \rangle \wedge data16$
AND.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \wedge data16^{2,3}$
AND.L	data32,Dn	6	16(3/0)		X	X	0	0	$Dn \langle 0-31 \rangle \leftarrow$ $Dn \langle 0-31 \rangle \wedge data32$
AND.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \wedge data32^{2,4}$
AND.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn \langle 0-7 \rangle \leftarrow$ $dDn \langle 0-7 \rangle \wedge sDn \langle 0-7 \rangle$
AND.W	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn \langle 0-15 \rangle \leftarrow$ $dDn \langle 0-15 \rangle \wedge sDn \langle 0-15 \rangle$
AND.L	sDn,dDn	2	8(1/0)		X	X	0	0	$Dn \langle 0-31 \rangle \leftarrow$ $dDn \langle 0-31 \rangle \wedge sDn \langle 0-31 \rangle$
OR.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-7 \rangle \leftarrow Dn \langle 0-7 \rangle \vee [sadr]^1$
OR.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \vee Dn \langle 0-7 \rangle^1$
OR.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn \langle 0-15 \rangle \leftarrow$ $Dn \langle 0-15 \rangle \vee [sadr]^{2,3}$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
OR.B	data8,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow Dn<0-7>\vee data8$
OR.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow [dadr]\vee data8^1$
OR.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-15>\vee data16$
OR.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow [dadr]\vee data16^{2,3}$
OR.L	data32,Dn	6	16(3/0)		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>\vee data32$
OR.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow [dadr]\vee data32^{2,4}$
OR.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn<0-7>\leftarrow$ $dDn<0-7>\vee sDn<0-7>$
OR.W	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn<0-15>\leftarrow$ $dDn<0-15>\vee sDn<0-15>$
OR.L	sDn,dDn	2	8(1/0)		X	X	0	0	$dDn<0-31>\leftarrow$ $dDn<0-31>\vee sDn<0-31>$
EOR.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow Dn<0-7>\oplus [sadr]^1$
EOR.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow [dadr]\oplus Dn<0-7>^1$
EOR.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-15>\oplus [sadr]^{2,3}$
EOR.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]\oplus Dn<0-15>^{2,3}$
EOR.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>\oplus [sadr]^{2,4}$
EOR.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow$ $[dadr]\oplus Dn<0-31>^{2,4}$
EOR.B	data8,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow Dn<0-7>\oplus data8$
EOR.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow [dadr]\oplus data8^1$
EOR.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn<0-15>\leftarrow$ $Dn<0-15>\oplus data16$
EOR.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow [dadr]\oplus data16^{2,3}$
EOR.L	data32,Dn	6	16(3/0)		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$ $Dn<0-31>\oplus data32$
EOR.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow [dadr]\oplus data32^{2,4}$
EOR.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn<0-7>\leftarrow$ $dDn<0-7>\oplus sDn<0-7>$
EOR.W	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn<0-15>\leftarrow$ $dDn<0-15>\oplus sDn<0-15>$
EOR.L	sDn,dDn	2	8(1/0)		X	X	0	0	$dDn<0-31>\leftarrow$ $dDn<0-31>\oplus sDn<0-31>$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 1.6.5. Desplazamientos





Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación Realizada
				X	N	Z	V	C	
ASL	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	Desplazamiento aritmético un bit a izquierda, bit 0 se pone a 0. El bit 15 pasa a X y C <sup>2,3</sup>
ASL.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	X	X	Desplazamiento aritmético de varios bit a izquierda, de byte. La cantidad la determina el contador (1-8) o el registro (1-63). Entran 0s al bit 0 el bit 7 pasa a X y C
ASL.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	X	X	Igual que anterior, pero con palabra
ASL.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	X	X	Igual que anterior, pero con doble palabra
ASR	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	Desplazamiento aritmético un bit a derecha. El bit 15

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

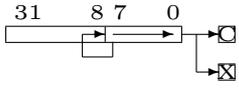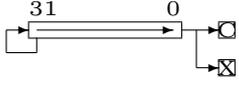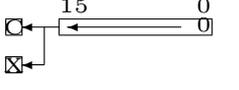Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
ASR.B	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	X	X	Desplazamiento aritmético de varios bit a derecha de byte. El número de bit lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). El bit 7 conserva su valor y se propaga. El bit 0 pasa a C y X 
ASR.W	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	X	X	Igual que anterior con palabra 
ASR.L	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	X	X	Igual que anterior con doble palabra 
LSL	dadr	2,4,6	$9(1/1)+$	X	X	X	0	X	Desplazamiento lógico un bit a izquierda. El bit 0 queda a 0 y el 15 pasa a C y X. Es igual que el ASL, pero V siempre vale 0 <sup>2,3</sup> 
LSL.B	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Desplazamiento lógico varios bit a izquierda de byte. El número de bits desplazado lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). Entran 0s por el 0 y el bit 7 pasa a X y C 

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**







Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
LSL.W	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior con palabra 
LSL.L	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior con doble palabra 
LSR	dadr	2,4,6	$9(1/1)+$	X	X	X	0	X	Desplazamiento Lógico un bit a Derecha. El bit 15 pasa a valer 0 y el valor del 0 pasa a X y C 
LSR.B	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Desplazamiento lógico varios bit a derecha de byte. El número de bits lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). Entran 0s al bit 7 y el bit 0 pasa a X y C 
LSR.W	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con palabra 
LSR.L	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con doble palabra 

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**







Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
ROL	dadr	2,4,6	$9(1/1)+$		X	X	0	X	Rotación a la Izquierda de un bit. El bit 15 pasa al 0 y a $C^{2,3}$ 
ROL.B	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Rotación varios bit a izquierda de byte. El número de bits rotados lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). El bit 7 pasa al bit 0 y a C 
ROL.W	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior con palabra 
ROL.L	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior con doble palabra 
ROR	dadr	2,4,6	$9(1/1)+$	X	X	X	0	X	Rotación de un bit a derecha. El bit 15 se carga con el bit 0 que pasa también al C 
ROR.B	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Rotación de varios bit a derecha de byte. El número de bits lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). El bit 0 pasa bit 7 y a C 

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

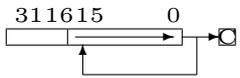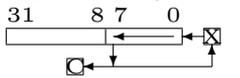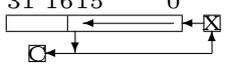

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
ROR.W	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con palabra 
ROR.L	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con doble palabra 
ROXL	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Rotación a izquierda de un bit empleando extensión. El bit 15 pasa al X y a C y el X al 0 <sup>2,3</sup> 
ROXL.B	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Rotación varios bit a izquierda de byte empleando bit eXtensión. El número de bits desplazado lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). El bit X pasa al bit 0 y el bit 7 pasa a X y a C 
ROXL.W	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con palabra 
ROXL.L	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con doble palabra 



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

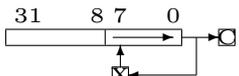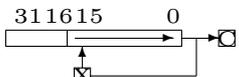Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
ROXR	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Rotación de un bit a derecha empleando bit de extensión. El bit 15 se carga con el bit X y el bit 0 pasa a X y C, y el bit 15 se carga con X 
ROXR.B	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Rotación de varios bit a derecha de byte empleando bit de extensión. El número de bits lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). El bit 0 pasa al bit X y a C, y el bit 7 se carga con X 
ROXR.W	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con palabra 
ROXR.L	count o Dn,Dn	2	$6+2n(1/0)+$	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con doble palabra 



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## 1.6.6. Manejo de bits

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
BTST	bitl,Dn	4	10(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn} < bitl >$
	Dn,dDn	2	6(1/0)			X			$Z \leftarrow \overline{dDn} < Dn >$ Consulta el contenido de un bit de un registro
BTST	bitl,dadr	4,6,8	8(2/0)+			X			$Z \leftarrow \overline{[dadr < bitl >]}$
	Dn,dadr	2,4,6	4(1/0)+			X			$Z \leftarrow \overline{[dadr < Dn >]}^1$ Consulta el contenido de un bit de memoria
BSET	bitl,Dn	4	12(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn} < bitl >$ , $Dn < bitl > \leftarrow 1$
	Dn,dDn	2	8(1/0)			X			$Z \leftarrow \overline{dDn} < Dn >$ , $dDn < Dn > \leftarrow 1$ Consulta el contenido de un determinado bit de un registro y lo pone a 1
BSET	bitl,dadr	4,6,8	13(2/1)+			X			$Z \leftarrow \overline{[dadr < bitl >]}$ , $[dadr < bitl >] \leftarrow 1$
	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+			X			$Z \leftarrow \overline{[dadr < Dn >]}$ , $[dadr < Dn >] \leftarrow 1^1$ Consulta el contenido de un bit de memoria y lo pone a 1
BCLR	bitl,Dn	4	14(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn} < bitl >$ , $Dn < bitl > \leftarrow 0$
	Dn,dDn	2	8(1/0)			X			$Z \leftarrow \overline{dDn} < Dn >$ , $dDn < Dn > \leftarrow 0$ Consulta el contenido de un determinado bit de un registro y lo pone a 0
BCLR	bitl,dadr	4,6,8	13(2/1)+			X			$Z \leftarrow \overline{[dadr < bitl >]}$ ,

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
BCHG	bitl,Dn	4	12(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn} \langle bitl \rangle,$ $Dn \langle bitl \rangle \leftarrow \overline{Dn} \langle bitl \rangle$
	Dn,dDn	2	8(1/0)			X			$Z \leftarrow \overline{dDn} \langle Dn \rangle,$ $dDn \langle Dn \rangle \leftarrow \overline{dDn} \langle Dn \rangle$ Consulta el contenido de un bit de un registro y lo pone al valor contrario
BCHG	bitl,dadr	4,6,8	13(2/1)+			X			$Z \leftarrow \overline{[dadr \langle bitl \rangle]},$ $[dadr \langle bitl \rangle] \leftarrow \overline{[dadr \langle bitl \rangle]}$
	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+			X			$Z \leftarrow \overline{[dadr \langle Dn \rangle]},$ $[dadr \langle Dn \rangle] \leftarrow \overline{[dadr \langle Dn \rangle]}$ <sup>1</sup> Consulta el contenido de un bit de memoria y lo pone al valor contrario

### 1.6.7. Control del programa

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
BRA	label	2,4	10(2/0)						$PC \leftarrow label$ Salto incondicional corto relativo a PC
JMP	jadr	2,4,6	4(1/0)+						$PC \leftarrow jadr$ Salto incondicional absoluto
BSR	label	2,4	10,8(1/0)						$A7 \leftarrow A7 - 4,$ $[A7] \leftarrow PC$
			10,12(2/0)						$PC \leftarrow label$ Salto subrutina corto relativo a PC
JSR	jadr	2,4,6	14(1/2)+						$A7 \leftarrow A7 - 4,$ $[A7] \leftarrow PC$ $PC \leftarrow jadr$ Salto subrutina absoluto
RTS		2	16(4/0)						$PC \leftarrow [A7],$ $A7 \leftarrow A7 + 4$ Retorno subrutina

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
RTE		2	20(5/0)	X	X	X	X	X	$SR \leftarrow [A7]$ , $A7 \leftarrow A7+2$ $PC \leftarrow [A7]$ , $A7 \leftarrow A7+4$
Bcc	label	2,4	10,8(1/0) 10,12(2/0)						Retorno de excepción $PC \leftarrow \text{label}$ , Si condición
DBcc	Dn,label	4	12,10(2/0), 14(3/0)						Salto condicional corto relativo a PC Si cumple condición nada. No cumple condición: $Dn < 0-15 > \leftarrow Dn < 0-15 > -1$ Si $Dn < 0-15 > = -1$ siguiente instrucción $PC \leftarrow \text{label}$ Salto condicional corto relativo a PC, con decremento
CHK	data16,Dn	4	49(6/3), 12(2/0)		X	U	U	U	Si $Dn < 0-15 > < 0$ $Dn < 0-15 > > \text{data16}$ entonces $PC \leftarrow$ vector CHK
	Dn,dDn	2	45(5/3) 8(1/0)		X	U	U	U	Si $dDn < 0-15 > < 0$ $dDn < 0-15 > > Dn$ entonces $PC \leftarrow$ vector CHK
	sadr,dDn	2,4,6	45(5/3) 8(1/0)		X	U	U	U	Si $dDn < 0-15 > < 0$ $dDn < 0-15 > > [\text{sadr}]$ entonces $PC \leftarrow$ vector CHK
TRAP	vector	2	37(4/3)						Comprobación de rangos $A7 \leftarrow A7-4$ , $[A7] \leftarrow PC$ , $A7 \leftarrow A7-2$ , $[A7] \leftarrow SR$ , $PC \leftarrow \text{vector}$
TRAPV		2	37(5/3)						Desvío al S.O. Si $V = 1$ TRAP vector TRAPV

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## 1.6.8. Control del procesador

Nemónico	Operandos	Bytes	Ciclos reloj	Registro estado					Operación realizada
				X	N	Z	V	C	
MOVE	Dn,CCR	2	12(2/0)	X	X	X	X	X	$SR<0-4>\leftarrow Dn<0-4>$ Actualiza estado
MOVE	sadr,CCR	2,4,6	12(2/0)+	X	X	X	X	X	$SR<0-4>\leftarrow [sadr<0-4>]^{2,3}$
MOVE	data8,CCR	4	16(3/0)	X	X	X	X	X	$SR<0-4>\leftarrow data8<0-4>$
MOVE	Dn,SR	2	12(2/0)	X	X	X	X	X	$SR\leftarrow Dn<0-15>$ Ejecutable en supervisor
MOVE	sadr,SR	2,4,6	12(2/0)+	X	X	X	X	X	$SR\leftarrow [sadr]^{2,3}$ Ejecutable en supervisor
MOVE	data16,SR	4	16(3/0)	X	X	X	X	X	$SR\leftarrow data16<0-8>$ Ejecutable en supervisor
MOVE	SR,Dn	2	6(1/0)						$Dn<0-15>\leftarrow SR$
MOVE	SR,dadr	2,4,6	9(1/1)+						$[dadr]\leftarrow SR^{2,3}$
ANDI.B	data8,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR<0-7>\leftarrow SR<0-7>\wedge data8$ AND inmediato a SR
ANDI.W	data16,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR\leftarrow SR\wedge data16$ Ejecutable en supervisor
EORI.B	data8,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR<0-7>\leftarrow SR<0-7>\oplus data8$ EOR inmediato a SR
EORI.W	data16,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR\leftarrow SR\oplus data16$ Ejecutable en supervisor
ORI.B	data8,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR<0-7>\leftarrow SR<0-7>\vee data8$ OR inmediato a SR
ORI.W	data16,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR\leftarrow SR\vee data16$ Ejecutable en supervisor
NOP		2	4(1/0)						No hace nada
RESET		2	132(1/0)						Activa RESET. Ejecutable en supervisor
STOP	data16	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	$SR\leftarrow data16$ Bloqueado en espera

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Capítulo 2

# Controlador de líneas serie MC68681

El MC68681 es un módulo de entrada/salida perteneciente a la familia M68000 de Motorola. Su función es controlar dos líneas serie con capacidad de transmisión y recepción asíncrona, a este tipo de dispositivo se le conoce con el nombre de DUART (Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter).

El calificativo Universal le viene dado porque admite una gran variedad de formatos de datos y modos de operación. El modo de operación y formato de datos de cada línea se programa independientemente. Además, la MC68681 DUART tiene un mecanismo de interrupciones bastante versátil, ya que puede proporcionar un vector durante el ciclo de reconocimiento de interrupción y puede solicitar interrupción por 8 sucesos distintos enmascarables individualmente.

A pesar de que un dispositivo de estas características puede parecer complejo, las UART's son uno de los controladores de dispositivos más sencillos. Además, hay que tener en cuenta que el dispositivo simulado no realiza ningún tipo de control de errores, ni interbloqueo hardware para el control de flujo de las líneas y no tiene simulado el temporizador programable para la generación de nuevas velocidades de transmisión y recepción.

Por lo tanto, la descripción que se hace en este capítulo es incompleta y se refiere solo a las funciones que realiza la DUART MC68681 simulada que proporciona el simulador BSVC. Así, solo se describen los registros y bits de registros que proporcionan la funcionalidad simulada.

### 2.1. Transmisión asíncrona de caracteres por una línea serie

En el modo de transmisión asíncrono, el envío de un carácter constituye una transferencia elemental. El carácter se codifica en un formato de codificación de caracteres (habitualmente código ASCII) y se incluye en una trama cuyo formato se muestra en la figura 2.1.

Como se puede observar en la figura 2.1, el estado inactivo de la línea es a 1. Cada

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

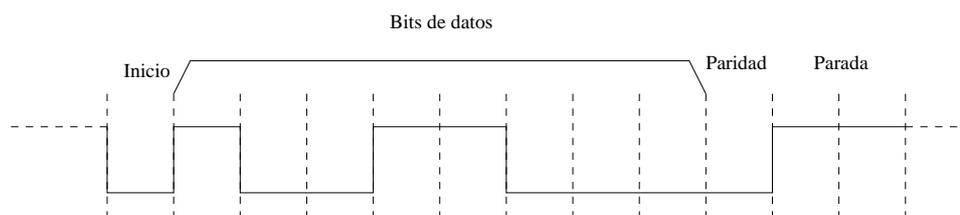


Figura 2.1: Transferencia de un carácter en modo asíncrono con 8 bits de datos

de bits de parada es variable (desde 0,5 a 2) y en la MC68681 simulada no están disponibles ya que no se necesitan al no haber una línea serie física.

El tiempo de transmisión o recepción de una trama depende de la velocidad a la que se utilice la línea y del número de bits que contenga la trama. Así, una trama como la de la figura que se compone de 12 bits y una velocidad de 9600 bits/seg, tarda en transmitirse 1,25 milisegundos pudiéndose alcanzar una velocidad de transferencia máxima de 800 bytes/seg. La velocidad de transmisión se selecciona de acuerdo a la calidad y longitud del cable y a la norma utilizada, por ejemplo RS-232, RS-422, etc.

## 2.2. Características de la DUART MC68681

El controlador de líneas serie simulado tiene las siguientes características:

- Dos líneas serie *full-duplex* (posibilidad de recepción y transmisión simultánea) independientes con formato de recepción/transmisión asíncrono.
- Cada línea se puede conectar a un proceso Unix.
- 18 velocidades distintas para cada transmisor y receptor, desde 50 hasta 38400 baudios.
- Formato de datos programable desde 5 hasta 8 bits por carácter.
- Modo de canal programable:
  - Normal (*full-duplex*).
  - Eco automático.
- Sistema de interrupciones versátil:
  - Posibilidad de petición de interrupción por 4 condiciones distintas enmascarables individualmente.
  - Proporciona el vector de interrupción almacenado en el registro correspondiente durante el ciclo de reconocimiento de interrupción.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

la unidad. La tabla 2.1 muestra los registros de la DUART junto con su acrónimo de su denominación en inglés, la dirección que tienen asignada en el computador simulado de la práctica y si son específicos de la línea serie A, de la B o son comunes.

Dirección	Registro en lectura	Registro en escritura	Línea
EFFC01	de modo A (MR1A, MR2A)	de modo A (MR1A, MR2A)	A
EFFC03	de estado A (SRA)	de selección de reloj A (CSRA)	A
EFFC05	Sin acceso	de control A (CRA)	A
EFFC07	buffer de recepción A (RBA)	buffer de transmisión A (TBA)	A
EFFC09	Sin implementar	de control auxiliar (ACR)	Ambas
EFFC0B	de estado de interrupción (ISR)	de máscara de interrupción (IMR)	Ambas
EFFC0D	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFC0F	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFC11	de modo B (MR1B, MR2B)	de modo B (MR1B, MR2B)	B
EFFC13	de estado B (SRB)	de selección de reloj B (CSRB)	B
EFFC15	Sin acceso	de control B (CRB)	B
EFFC17	buffer de recepción B (RBB)	buffer de transmisión B (TBB)	B
EFFC19	del vector de interrupción (IVR)	del vector de interrupción (IVR)	Ambas
EFFC1B	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFC1D	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFC1F	Sin implementar	Sin implementar	Ambas

Tabla 2.1: Registros de la DUART MC68681

Todos los registros son de 8 bits y el ancho del bus de datos de esta unidad es también de 8 bits. Por lo tanto, se deberán usar instrucciones de tamaño de operando de 8 bits para leer y escribir en estos registros.

Como es habitual en los controladores de periféricos, en muchos casos 2 registros distintos comparten el mismo puerto, de forma que cuando se escribe se accede a un registro y cuando se lee se accede a otro. Además, los 2 registros de modo de cada línea comparten la misma dirección. De forma que, en el primer acceso se direcciona el registro de modo 1 y en el segundo el registro de modo 2. Todos los accesos posteriores direccionarán el registro de modo 2, a menos que se reinicialice el puntero interno que los discrimina. Este puntero se reinicializa al realizar el RESET del sistema o bien ordenando una reinicialización del puntero en el registro

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

### 2.3.1. Registros de modo 1 (MR1A y MR1B)

N/A	Selección RxIRQ	N/A	N/A		N/A	Bits por carácter	
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0 = RxRDY 1 = FFULL					00 = 5 01 = 6 10 = 7 11 = 8	

A través de este registro se le ordena a la DUART el número de bits por carácter de la línea correspondiente y cuando ha de solicitar una interrupción en recepción. En este último caso existen dos posibilidades:

**RxRDY (Receiver ReaDY)** Se solicita una interrupción cada vez que llega un carácter.

**FFULL (Fifo FULL)** Cada línea posee 3 registros de recepción organizados como una pila FIFO (*First-Input-First-Output*), lo que permite recibir 3 caracteres consecutivos. Esta opción supone por lo tanto que se solicite la interrupción cuando la pila se llene, es decir cada 3 caracteres.

### 2.3.2. Registros de modo 2 (MR2A y MR2B)

Modo de la línea	N/A	N/A	N/A			
Bit 7 Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
00 = Normal 01 = Eco 10 = N/A 11 = N/A						

A través de este registro se le ordena a la DUART el modo de operación de la línea correspondiente. En el modo eco, la DUART retransmite automáticamente cada carácter que recibe.

### 2.3.3. Registros de estado (SRA y SRB)

N/A	N/A	N/A	N/A	TxE <sub>MT</sub>	T <sub>X</sub> R <sub>DY</sub>	FFULL	R <sub>x</sub> R <sub>DY</sub>
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				0 = No 1 = Yes	0 = No 1 = Yes	0 = No 1 = Yes	0 = No 1 = Yes

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**TXRDY (Transmitter ReaDY)** Si está habilitada la transmisión por la línea correspondiente, se pone a 1 cuando se puede cargar un nuevo carácter en el buffer de transmisión (TBA o TBB), pero puede que aún no se haya completado el envío del carácter anterior.

**FFULL (Fifo FULL)** Hay 3 caracteres en la pila FIFO de registros de recepción.

**RxRDY (Receiver ReaDY)** Se ha recibido un carácter y está en la pila FIFO de registros de recepción.

### 2.3.4. Registros de selección de reloj (CSRA y CSRB)

Selección de velocidad de recepción			Selección de velocidad de transmisión		
Bit 7	Bit 6	Bit 5 Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1 Bit 0
Conjunto 1		Conjunto 2	Conjunto 1		Conjunto 2
ACR Bit 7 = 0		ACR Bit 7 = 1	ACR Bit 7 = 0		ACR Bit 7 = 1
0000	50	75	0000	50	75
0001	110	110	0001	110	110
0010	134.5	134.5	0010	134.5	134.5
0011	200	150	0011	200	150
0100	300	300	0100	300	300
0101	600	600	0101	600	600
0110	1200	1200	0110	1200	1200
0111	1050	2000	0111	1050	2000
1000	2400	2400	1000	2400	2400
1001	4800	4800	1001	4800	4800
1010	7200	1800	1010	7200	1800
1011	9600	9600	1011	9600	9600
1100	38400	19200	1100	38400	19200
1101	N/A	N/A	1101	N/A	N/A
1110	N/A	N/A	1110	N/A	N/A
1111	N/A	N/A	1111	N/A	N/A

Mediante este registro en combinación con el bit 7 del registro auxiliar de control (ACR), se elige la velocidad de transmisión y recepción de la línea correspondiente.

### 2.3.5. Registros de control (CRA y CRB)

N/A	Misceláneos	Transmisión	Recepción
Bit 7	Bit 6 Bit 5 Bit 4	Bit 3 Bit 2	Bit 1 Bit 0
	000 = Sin efecto	00 = Sin efecto	00 = Sin efecto
	001 = Reinicializar puntero a MR1	01 = Habilitar	01 = Habilitar

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Mediante este registro de control se habilita o inhibe la transmisión y/o recepción en la línea correspondiente. Además, se puede reinicializar el puntero para poder acceder al registro de modo 1 (MR1A o MR1B), la recepción, la transmisión y los estados de error de la línea correspondiente.

### 2.3.6. Registros del buffer de recepción (RBA y RBB)

En cada uno de estos puertos hay 3 registros organizados como una pila FIFO, donde se almacenan los caracteres que se reciben por la línea correspondiente. De modo que, si se ha recibido más de un carácter desde la última vez que se leyó, éstos se pueden leer en accesos consecutivos.

### 2.3.7. Registros del buffer de transmisión (TBA y TBB)

En este registro se escribe el carácter que se va a enviar por la línea correspondiente.

### 2.3.8. Registro de control auxiliar (ACR)

Selección del conjunto de velocidades	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0 = Conjunto 1							
1 = Conjunto 2							

Este registro sirve para seleccionar uno de los dos conjuntos de velocidades de recepción y transmisión. La velocidad elegida dentro del conjunto se especifica a través de los registros de selección de reloj correspondiente (CSRA o CSRB).

### 2.3.9. Registro de estado de interrupción (ISR)

N/A	N/A	RxRDYB FFULLB	TxRDYB	N/A	N/A	RxRDYA FFULLA	TxRDYA
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		0 = No 1 = Yes	0 = No 1 = Yes			0 = No 1 = Yes	0 = No 1 = Yes

Este registro proporciona el estado de todas las fuentes posibles de interrupción. Los contenidos de este registro se enmascaran con los contenidos del registro de máscara de interrupción (IMR). De modo que, se activará la petición de interrupción si y solo si existe algún bit de este registro a 1 y el bit correspondiente del registro de máscara de interrupción

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

**TxRDY** (*Transmitter ReaDY*) Es un duplicado del bit TxRDY del registro de estado correspondiente (SRA o SRB). Por lo tanto, se pondrá a 1 siempre que el registro buffer de transmisión esté vacío.

### 2.3.10. Registro de máscara de interrupción (IMR)

N/A	RxRDYB FFULLB	TxRDYB	N/A	RxRDYA FFULLA	TxRDYA
Bit 7 Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3 Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0 = Inhibida 1 = Habilitada	0 = Inhibida 1 = Habilitada		0 = Inhibida 1 = Habilitada	0 = Inhibida 1 = Habilitada

Como se ha dicho, este registro se usa para habilitar o inhibir la petición de interrupción de cada una de las 4 fuentes posibles. En particular, si alguno de los bit TxRDYA y TxRDYB está a 1 se solicitará una interrupción siempre que se esté en condiciones de transmitir un nuevo carácter. Es decir, tras mandar el último carácter de un paquete se deberá colocar a 0. Si no, hasta que no se cargue un nuevo carácter en el registro del buffer de transmisión correspondiente (TBA o TBB) se solicitarán interrupciones de forma ininterrumpida, valga la redundancia.

### 2.3.11. Registro del vector de interrupción (IVR)

En este registro se almacenará el vector de interrupción que debe proporcionar el controlador MC68681 durante el ciclo de bus de reconocimiento de interrupción. Por lo tanto, la dirección de la rutina de tratamiento se deberá almacenar a partir de la posición de memoria resultante de multiplicar por 4 el contenido de este registro (véase sección 1.5.3).

Tras un *reset* contiene el vector 0F, que según la tabla 1.5 es el correspondiente a vector de interrupción no inicializado.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background that tapers to the right. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient and a drop shadow effect.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## Capítulo 3

# Programa ensamblador 68kasm

El programa que se describe es un ensamblador básico de dos pasadas para los microprocesadores MC68000 y MC68010. Este ensamblador traduce el juego completo de instrucciones de ambos procesadores a la vez que proporciona un juego de directivas para el ensamblador o pseudoinstrucciones. La salida que genera se compone de un fichero con el listado de ensamblaje y un otro que contiene el código objeto en el formato *S-record* de Motorola.

Paul McKee escribió la versión 1 de este programa en 1986, Mark Hollomon la versión 2.0 y Bradford W. Mott la versión 2.1.

### 3.1. Llamada al programa ensamblador

La sintaxis para invocar al programa ensamblador 68kasm es la siguiente:

```
68kasm [-clna] <fichero fuente>
```

```
Options: -c Show full constant expansions for DC directives
         -l Produce listing file (infile.lis)
         -n Produce NO object file (infile.h68)
         -a Produce long word absolute addresses only (infile.h68)
```

La sintaxis recomendada es:

```
68kasm -l practica.s
```

Lo que producirá un fichero con el listado de ensamblaje llamado `practica.lis` y, si no ha habido errores, un fichero con el código objeto llamado `practica.h68`. Si no ha habido errores el programa mostrará el mensaje siguiente:

```
68000 Assembler by PGM
```

```
No errors detected
```

```
No warnings generated
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white shadow effect.

## 3.2. Formato del código fuente

La entrada al programa ensamblador es un fichero que contiene instrucciones, pseudoinstrucciones y comentarios. Cada línea puede tener hasta un máximo de 256 caracteres y el programa no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Cada línea de código fuente puede tener los siguientes campos:

ETIQUETA	OPERACION	OPERANDO, ,	COMENTARIO
----------	-----------	-------------	------------

Por ejemplo:

LOOP:	MOVE.L	(A0)+, (A1)+	*Ejemplo
-------	--------	--------------	----------

Los campos se pueden separar por cualquier combinación de blancos y tabuladores. Sin embargo, no se permite el uso de blancos y tabuladores dentro de un campo, a excepción del campo de comentario y en tiras de caracteres entre comillas.

### 3.2.1. Campo de etiquetas

El campo de etiquetas se distingue, bien porque comienza en la primera columna o bien porque se termina con una coma, que no forma parte de la etiqueta sino que solo la finaliza. Una etiqueta puede tener cualquier longitud, pero **solo se tienen en cuenta los ocho primeros caracteres**.

Se recomienda finalizar las etiquetas con dos puntos para mejorar la legibilidad del código.

### 3.2.2. Campo de operación

Este campo especifica la instrucción que se va a ensamblar o la pseudoinstrucción para el ensamblador. Si la operación lo permite, se puede añadir el sufijo que indica el tamaño de la operación (.B, .W, .L o .S) para indicar byte, palabra, palabra larga o desplazamiento corto. Este campo no puede empezar en la primera columna.

### 3.2.3. Campo de operandos

Los operandos se separan de la operación por espacios o tabuladores. Si la operación tiene más de un operando, éstos se deben separar por comas. Los operandos no pueden contener espacios a menos que se entrecorren. Además, no se pueden incluir espacios antes o detrás de la coma que separa dos operandos.

### 3.2.4. Campo de comentario

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

### 3.2.5. Símbolos

Los símbolos aparecen en el código como etiquetas, constantes u operandos. El primer carácter de un símbolo debe de ser una letra o un punto. Los restantes pueden ser: letras, \$, . ó \_. Pueden ser de cualquier longitud **aunque solo se distinguen por sus 8 primeros caracteres**. Se recuerda que el programa ensamblador no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

### 3.2.6. Expresiones

Se pueden utilizar expresiones en lugar de números. Una expresión consiste en uno o más operandos (números o símbolos) y operadores de uno o dos operandos. Los cálculos se realizan con 32 bits y no se obtiene ningún resultado en caso de *overflow*. Aunque, la división por cero produce un error.

#### Operandos de expresiones

Un operando de una expresión puede ser un símbolo o una constante de cualquiera de los tipos siguientes:

**Números decimales** Están constituidos por una secuencia de dígitos decimales.

**Números hexadecimales** Están constituidos por una secuencia de dígitos hexadecimales precedidos por \$.

**Números binarios** Están constituidos por una secuencia de dígitos binarios precedidos por %.

**Números octales** Están constituidos por una secuencia de dígitos octales precedidos por @.

**Constantes ASCII** Están constituidas por una tira de caracteres ASCII, hasta un máximo de 4, entrecomilladas por comillas simples ('). Si se quiere introducir una comilla simple en la tira hay que colocar dos consecutivas.

#### Operadores de expresiones

Los operadores se muestran en la tabla 3.1 en orden de precedencia decreciente. Los de igual precedencia se evalúan de izquierda a derecha (a excepción de los del grupo 2).

### 3.2.7. Especificación de los modos de direccionamiento

La tabla 3.2 detalla como se especifican los modos de direccionamientos en el programa ensamblador.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Precedencia	Operador	Descripción
1	()	Paréntesis
2	- ~	Negación (complementa a dos) NOT (complementa a uno)
3	<< >>	Desplaza a la izquierda (x<<y significa que x se desplaza y bits y se introducen ceros) Desplaza a la derecha (x>>y significa que x se desplaza y bits y se introducen ceros)
4	& !	AND OR
5	* / \	Multiplicación División entera Módulo
6	+ -	Suma Resta

Tabla 3.1: Operadores de expresiones

-32768..32767. Si no se usa ningún sufijo el ensamblador intenta utilizar un salto corto .S, pero si la dirección destino no está en el rango correspondiente o no se conoce tras la primera pasada, utilizará un salto largo .L.

### 3.4. Pseudoinstrucciones

#### 3.4.1. Set origin ORG

Especifica en qué posiciones de memoria se ubicarán las variables o el código que aparece a continuación. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

```
<ETIQUETA>    ORG          <EXPRESION>
```

La expresión no debe contener referencias adelantadas ya que su valor se debe conocer durante la primera pasada en la línea donde ORG aparece. La etiqueta es opcional y si se usa, el símbolo adquiere el valor de la dirección <EXPRESION>.

#### 3.4.2. Equate EQU

Se usa para definir símbolos cuyo valor permanece constante. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Modo	Sintaxis
Directo a registro de datos	Dn
Directo a registro de dirección	An
Absoluto (el tamaño lo elige el ensamblador)	< ex >
Relativo a PC	< ex16 >(PC)
Relativo a PC con desplazamiento múltiple	< ex8 >(PC,Xn.s)
Indirecto a registro	(An)
Indirecto a registro con postincremento	(An)+
Indirecto a registro con predecremento	-(An)
Relativo a registro base	< ex16 >(An)
Relativo a registro base con desplazamiento múltiple	< ex8 >(An,Xn.s)
Inmediato	#< ex >
Implícito	SR,USP,PC,VBR,SFC,DFC

Leyenda:

Dn	= Registro de datos
An	= Registro de direcciones (se puede usar SP por A7)
Xn	= Registro de datos o direcciones usado como índice en los desplazamientos múltiples
.s	= Código de tamaño del registro índice (.W o .L, .W es la opción por defecto)
< ex8 >	= Expresión que se calcula a 8 bits, si no se pone se asume 0
< ex16 >	= Expresión que se calcula a 16 bits, si no se pone se asume 0
< ex >	= Cualquier expresión
SR	= Registro de estado
PC	= Registro contador de programa
USP	= Registro puntero de pila de usuario
SSP	= Registro puntero de pila de supervisor
VBR	= Registro base de la tabla de vectores (MC68010)
SFC	= Registro fuente de código de función (MC68010)
DFC	= Registro destino de código de función (MC68010)

Tabla 3.2: Especificación de los modos de direccionamiento

### 3.4.3. Define constant DC

Esta pseudoinstrucción es equivalente a la DATA del estándar IEEE-694. Se usa para almacenar tiras de caracteres y listas de constantes en memoria. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> DC.<TAMAÑO> <ITEM>,<ITEM>,...

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Como consecuencia a partir de la dirección de memoria TEXTO se almacenará:

44 43 20 45 6A 65 6D 70 6C 6F 0D 0A 00

#### 3.4.4. Define storage DS

Esta pseudoinstrucción es equivalente a la RES del estándar IEEE-694. Se usa para generar un bloque de bytes, palabras o palabras largas sin inicializar. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> DS.<TAMAÑO> <LONGITUD>

#### 3.4.5. Set symbol SET

Es similar a la anterior, pero se usa para símbolos que se pueden redefinir usando otra pseudoinstrucción SET (pero no usando EQU o REG). El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> SET <EXPRESION>

#### 3.4.6. Define register set REG

Se usa para definir un conjunto de registros que se van a usar en una instrucción MOVEM. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> REG <EXPRESION DE REGISTROS>

La expresión de registros es de la forma:

RI/RI/RI...

Por ejemplo:

CONTEXTO	REG	D0/D3-D7/A1-A5/A6
	MOVEM	CONTEXTO, -(A7)

equivale a:

MOVEM	D0/D3-D7/A1-A5/A6, -(A7)
-------	--------------------------

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

### 3.5. Formato del listado ensamblador

El ensamblador produce un listado del código fuente junto con su código objeto si se le invoca con la opción `-l`. El formato de una línea de este fichero es:

```
0000102E 22D8      200 LOOP MOVE.L (A0)+,(A1)+   Sample
```

La primera columna muestra la dirección de memoria correspondiente. La segunda columna el código de operación correspondiente a la instrucción. La tercera columna la línea correspondiente del fichero de listado. Las columnas posteriores contienen los campos de la línea correspondiente del código fuente.

En caso de que se presente algún error o aviso, éste se muestra en la línea siguiente. Al final del fichero se imprime el número total de errores y avisos.

### 3.6. Ejemplos

En el directorio `/usr/local/datsi/bsvc/samples/m68000` existen dos programas ejemplo que se distribuyen con el simulador. Los ficheros fuentes se llaman `MatrixMultiply.s` y `example.s`. También se pueden encontrar en ese directorio los listados de ensamblaje correspondientes, cuya extensión es `.lis`.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white, stylized arrow pointing to the right.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## Capítulo 4

# Simulador BSVC

BSVC es una plataforma para la simulación de procesadores, memoria y controladores de periféricos, desarrollada en C++ y Tcl/Tk. BSVC fue desarrollado por Bradford W. Mott en la Universidad del Estado de Carolina del Norte para la realización de prácticas de sistemas de entrada/salida y constituyó su proyecto fin de carrera<sup>1</sup>. Actualmente, BSVC simula el microprocesador MC68000, el controlador de líneas series DUART MC68681 y memoria RAM. Por lo tanto, permite construir computadores virtuales con procesador, memoria y unidades periféricas.

BSVC se compila y ejecuta sobre sistemas operativos Unix, con compilador de C++ gcc 2.7.2 e interfaz gráfico Tcl 7.5 y Tk 4.1. Existe una versión para Windows95, pero no incorpora el simulador de la DUART MC68681.

En este capítulo se detalla la funcionalidad de BSVC necesaria para la realización de la práctica. El manual completo de este simulador se encuentra en el directorio `/usr/local/datsi/bsvc/doc/Manual/html/` en formato hipertexto HTML o en `/usr/local/datsi/bsvc/doc/Manual/ps` en formato PostScript.

### 4.1. Carga de computador virtual

Para ejecutar el simulador simplemente hay que ordenar `bsvc`. A continuación aparece el interfaz de usuario del simulador que se muestra en la figura 4.1.

Si se pulsa sobre el menú **File**, aparece una persiana con tres opciones activas:

**New Setup** Esta opción permite crear un computador virtual.

**Open Setup** Esta opción permite cargar un computador virtual previamente creado.

**Quit** Esta opción permite salir del simulador.

Se debe pulsar la opción **Open Setup** para cargar el computador virtual sobre el que se va a realizar la práctica. Al pulsarla aparece una nueva ventana con un contenido similar a la de la figura 4.2.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

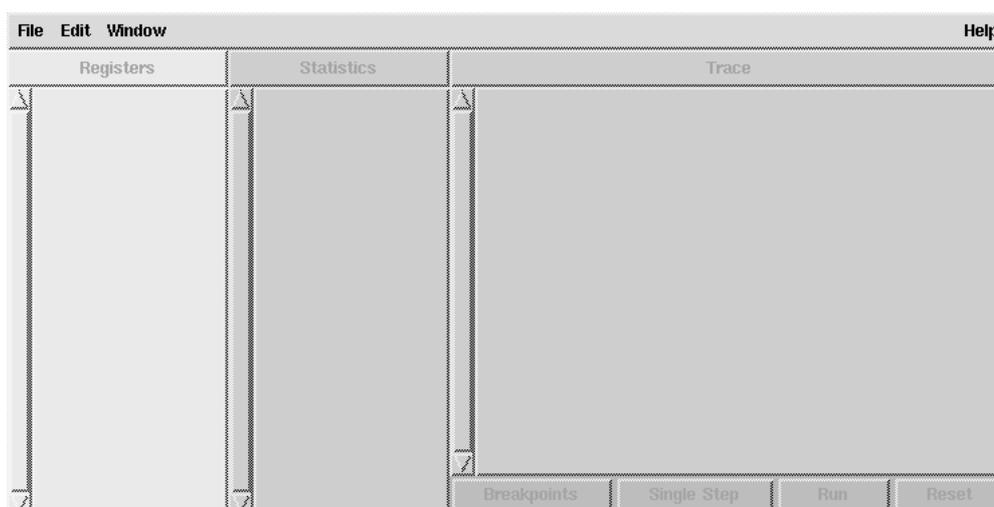


Figura 4.1: Ventana inicial del simulador BSVC

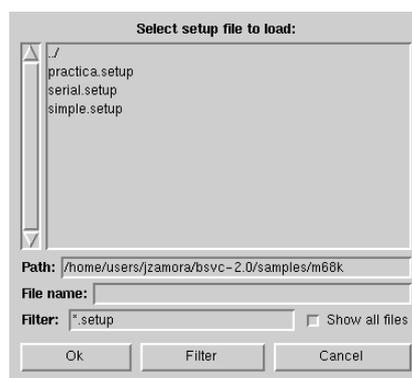


Figura 4.2: Ventana de búsqueda de ficheros

- Un módulo de memoria RAM de 32 Kbytes situado a partir de la dirección 0.
- Una DUART MC68681 situada a partir de la dirección EFFC00, conectada a la línea de petición de interrupción de nivel 4 y cuyas dos líneas series están conectadas a dos terminales alfanuméricos que a su vez se simulan con dos ventanas.

Al pulsar dos veces consecutivas sobre él se carga la configuración de dicho computador. La ventana inicial cambia de aspecto y se muestra la ventana de manejo del simulador (figura 4.3).

Además aparecen dos ventanas con las etiquetas MC68681 Línea A y MC68681 Línea B, que están conectadas a las líneas correspondientes como si de terminales alfanuméricos se

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

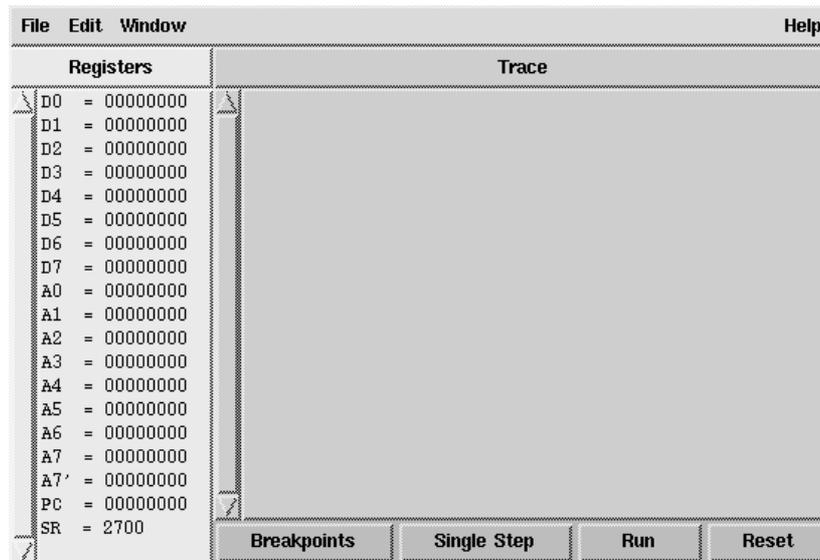


Figura 4.3: Ventana del simulador

## 4.2. Carga de un programa objeto

Ahora que se dispone de un computador, se puede proceder a cargar un programa en la memoria. Pulsando en la opción **File** aparece la persiana anterior pero con dos nuevas opciones activas:

**Load Program** Esta opción permite cargar un programa en la memoria del computador. Al pulsarla aparece una ventana como la de la figura 4.2.

Existen programas ejemplo en `/usr/local/datsi/bsvc/samples/m68000`, si se desea cargar alguno hay que cargar el programa objeto de extensión `.h68`. Para familiarizarse cargue `example.h68` pulsando dos veces consecutivas sobre él.

**Save Setup** Esta opción permite salvar un computador virtual.

## 4.3. Menús de la ventana de manejo del simulador

En la parte superior derecha de esta ventana (figura 4.3), existen tres menús:

**File** Es idéntica a su homónima correspondiente a la ventana inicial y sirve para para cargar, crear y salvar computadores virtuales, así como para cargar programas y salir del simulador.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**Registers** La columna izquierda de esta ventana muestra los registros del microprocesador MC68000. En su parte superior existe un menú etiquetado **Registers** que despliega dos opciones:

**Alter** Permite modificar el contenido de un registro. Para ello se selecciona el registro en cuestión y a continuación esta opción. El mismo efecto se consigue pulsando dos veces consecutivas sobre el registro.

**Clear All** Pone a 0 todos los registros.

**Trace** La columna de la derecha es una zona de presentación de la traza de ejecución del programa. El menú superior etiquetado **Trace** permite seleccionar el tipo de información que se muestra y salvar la traza a fichero. Por defecto, se muestra la instrucción donde se ha detenido la ejecución y los posibles errores.

#### 4.4. Botones de la ventana de manejo del simulador

En la parte inferior derecha, bajo la ventana de traza existen 4 botones:

**Breakpoints** Permite ver, añadir y quitar puntos de ruptura introduciendo una dirección de memoria. Sin embargo, para añadir un punto de ruptura basta con pulsar dos veces consecutivas sobre la instrucción correspondiente, la línea de código correspondiente cambiará al color rojo. Del mismo modo, para quitar un punto de ruptura se pulsa dos veces sobre la línea correspondiente. Este simulador únicamente acepta puntos de ruptura de tipo *fetch*.

**Single Step** Permite ejecutar el programa instrucción a instrucción.

**Run/Stop** Permite iniciar o detener la ejecución del programa.

**Reset** Simula la excepción de **Reset** del procesador. Como se describe en la sección 1.5.4, supone la inicialización del computador virtual. El puntero de pila de supervisor ( $A7'$ ) se inicializa con el contenido de la palabra larga de la dirección 0, el contador de programa (PC) se inicializa con el contenido de la palabra larga de la dirección 4 y procesador se coloca en modo supervisor con las interrupciones inhibidas (2700 en el registro de estado, SR).

Antes de ejecutar el programa se debe pulsar este botón.

#### 4.5. Resultados de la ejecución de un programa

La implementación de la herramienta bsvc original se ha modificado para permitir al usuario que le sea más fácil la depuración de un programa. Las modificaciones realizadas

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

con cualquier editor de ficheros binarios o volcar su contenido con el comando `od` de linux. Por ejemplo la ejecución de `od -x puertoA` realiza un volcado hexadecimal por la pantalla de todos los caracteres contenidos en el fichero `puertoA`.

- Fichero `traza.log`. Contiene información acerca de todas las escrituras que se han realizado en memoria. Puesto que el mapa de memoria y de entrada salida es único, en este fichero también se encontrarán las escrituras en los puertos de la DUART. Para que se genere este fichero, se debe establecer la variable de entorno `TRAZA_BSVC` al valor 1. A modo de ejemplo se muestra un posible contenido del fichero:

#### LOG DE LAS ESCRITURAS EN MEMORIA.

Se indica la dirección de la instrucción que genera la escritura, la dirección en la que se escribe y el valor

PC	Dirección	Dato
0x00008A9C	0x00008FFC	0x00008AA0
0x000004A2	0x00EFFC03	0xCC
0x000004AA	0x00EFFC13	0xCC
0x00008AD8	0x00008FF6	0x0000
0x00008ADE	0x00008FF4	0x0064

La primera columna muestra la dirección que ocupa la instrucción que realiza la escritura. Para conocer de qué instrucción se trata se debe consultar el fichero `.lis` mediante la opción `Program Listing` del menú `Window` de la herramienta.

La segunda columna indica la dirección de memoria sobre la que se ejecuta la escritura.

La tercera columna contiene el valor que se ha escrito en la dirección anterior que puede ser un valor de 8, 16 o 32 bits.

En el ejemplo, la instrucción contenida en la dirección `0x8A9C` escribe el valor de 32 bits `0x00008AA0` en la dirección `0x00008FFC`. Las instrucciones ubicadas en las posiciones `0x04A2` y `0x04AA` escriben en los puertos de E/S de la DUART CSRA y CSRB el valor `0xCC`. Las instrucciones almacenadas en `0x8AD8` y `0x8ADE` escriben los valores de 16 bits `0` y `0x0064` en las direcciones `0x00008FF6` y `0x00008FF4` respectivamente.

## 4.6. Errores conocidos

**Problema** Cuando se ejecuta instrucción a instrucción, si se modifica el registro de estado se sigue mostrando el contenido antiguo. (`Registers`).

**Posible solución** Colocar un punto de ruptura en la instrucción siguiente a la que modifica el registro de estado y pulsar `Run`.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background that tapers to the right. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient and a drop shadow effect.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## Capítulo 5

# Enunciado del proyecto: E/S mediante interrupciones

El objetivo del proyecto es que el alumno se familiarice con la realización de operaciones de Entrada/Salida en un periférico mediante interrupciones. El dispositivo elegido es la DUART MC68681 operando ambos puertos serie mediante interrupciones. En el computador del proyecto la DUART está conectada a la **línea de petición de interrupción de nivel 4**.

La estructura del proyecto se muestra en la figura 5.1. Como puede apreciarse se necesitan unos búfferes internos para almacenar los caracteres que se reciben asíncronamente por los puertos serie. Del mismo modo, se necesitan sendos búfferes internos para almacenar los caracteres pendientes de transmitirse por los puertos.

Además, existe una única rutina de tratamiento de las interrupciones de los puertos que será la encargada transferir la información a o desde los mencionados búfferes internos. El proyecto implica la programación de la rutina de tratamiento de las interrupciones (RTI) así como de las siguientes subrutinas que constituyen la interfaz:

**INIT:** Inicialización de los dispositivos. Preparará los dos puertos serie para recibir y transmitir caracteres y notificar los sucesos mediante la solicitud de interrupciones.

**SCAN:** Lectura de un dispositivo. Devolverá una línea de caracteres que se haya recibido previamente por el puerto correspondiente (A o B).

**PRINT:** Escritura en un dispositivo. Ordenará la escritura de una línea de caracteres por el puerto correspondiente (A o B).

Como ayuda para la implementación y prueba de los búfferes internos que deben manipular las subrutinas anteriores, se propone la realización de las subrutinas auxiliares que se indican a continuación y que facilitan la gestión de los búfferes internos de forma independiente.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Las subrutinas deberán tener un comportamiento **no bloqueante**. Es decir, estas subrutinas se limitarán a almacenar o recuperar la información solicitada de los búfferes internos y no esperarán en ningún caso a que termine la transmisión de los caracteres o a que se reciban nuevos caracteres.

La forma de acceder a los búfferes internos y variables compartidas entre la RTI y SCAN y PRINT debe asegurar la integridad de los datos manejados por las subrutinas, es decir, que ningún carácter es leído dos veces y que no se pierde ninguno. Esto exige realizar un estudio de concurrencia entre la RTI y el resto de subrutinas que se pueden ejecutar de forma concurrente, teniendo en cuenta **qué información** modifica cada subrutina y **en qué momento** lo hace.

Las subrutinas anteriores se depurarán y probarán escribiendo una serie de programas principales que llamen a estas subrutinas con un conjunto de parámetros distintos. Este juego de ensayo debe asegurar el funcionamiento correcto de la RTI y las otras cuatro subrutinas.

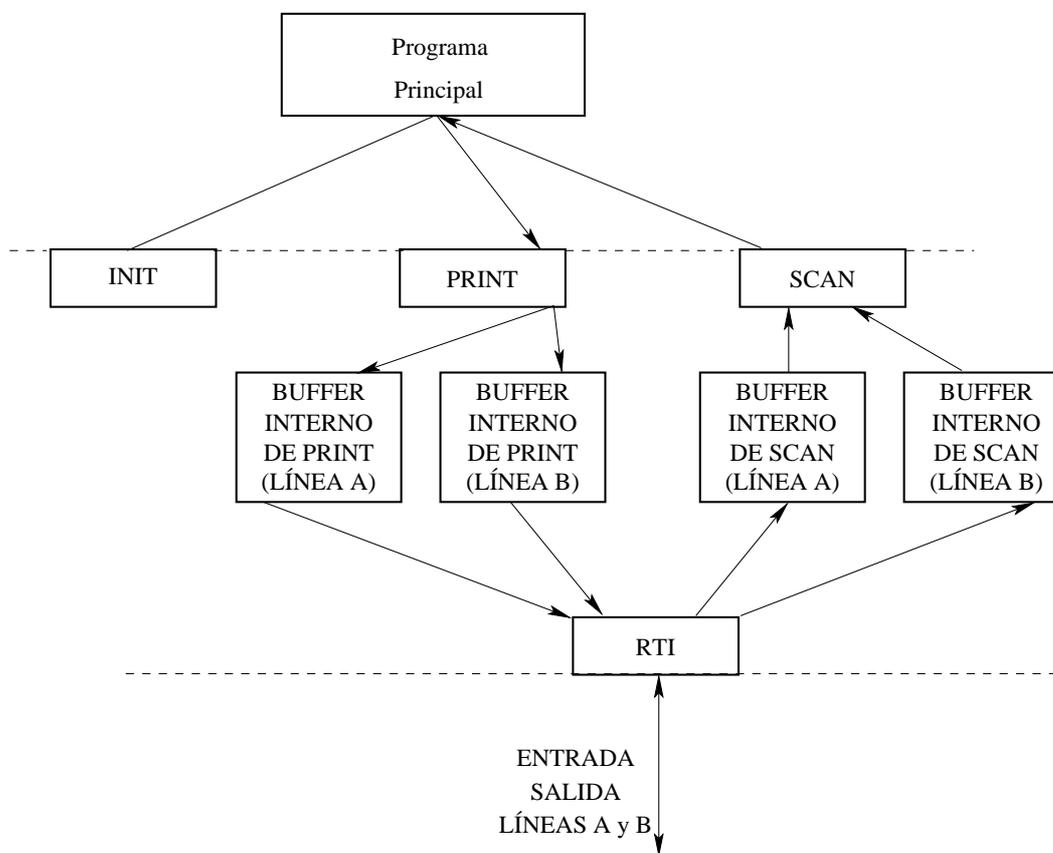


Figura 5.1: Estructura del proyecto.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

de las líneas serie.

LEECAR (Buffer)

*Parámetros:*

- **Buffer:** 4 bytes. Es un descriptor que indica de qué buffer interno se desea extraer el carácter. Se pasa por valor en el registro D0. Es un parámetro de entrada/salida. Tiene dos bits significativos:
  - **Bit 0:** Selecciona la línea de transmisión. Un 0 indica que se desea acceder a un buffer asociado a la línea A y un 1 a la línea B.
  - **Bit 1:** Selecciona el tipo de buffer. Un 0 indica que se desea acceder al buffer de recepción y un 1 al de transmisión.
  - El resto de bits no serán tenidos en cuenta.

*Resultado:*

- **D0:** 4 bytes. Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - **D0 = 0xFFFFFFFF** si no hay ningún carácter disponible en el buffer interno seleccionado.
  - **D0 es un número entre 0 y 255.** Indicará el carácter que se ha extraído del buffer interno seleccionado.

*Descripción:*

La rutina LEECAR realiza la extracción de un carácter del buffer interno que se selecciona en el parámetro. Si el buffer interno está vacío, la función devolverá el valor 0xFFFFFFFF y no modificará el buffer. Si el buffer interno contiene caracteres, la función extraerá el primer carácter del buffer almacenándolo en el registro D0 y lo “eliminará”, de tal forma que la siguiente llamada a la función no lo vuelva a encontrar. Los posibles valores de los dos bits menos significativos del parámetro de entrada son:

- 0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
- 1: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea B.
- 2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
- 3: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea B.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6) y en el parámetro `rn`

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

ESCCAR (Buffer,Caracter)

*Parámetros:*

- **Buffer:** 4 bytes. Es un descriptor que indica en qué buffer interno se desea insertar un carácter. Se pasa por valor en el registro D0. Es un parámetro de entrada/salida. Tiene dos bits significativos:
  - **Bit 0:** Selecciona la línea de transmisión. Un 0 indica que se desea acceder a un buffer asociado a la línea A y un 1 a la línea B.
  - **Bit 1:** Selecciona el tipo de buffer. Un 0 indica que se desea acceder al buffer de recepción y un 1 al de transmisión.
  - El resto de bits no serán tenidos en cuenta.
- **Caracter:** 1 byte. Es el carácter que se desea añadir al buffer interno como último carácter. Se pasa por valor en los 8 bits menos significativos del registro D1. Es un parámetro de entrada.

*Resultado:*

- **D0:** 4 bytes. Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - **D0 = 0xFFFFFFFF** si el buffer interno seleccionado está lleno.
  - **D0 = 0** indicará que el carácter se ha insertado en el buffer interno correctamente.

*Descripción:*

La rutina ESCCAR realiza la inserción de un carácter del buffer interno que se selecciona en el parámetro. Si el buffer interno está lleno, la función devolverá el valor 0xFFFFFFFF y no modificará el buffer. Si el buffer no está lleno, la función insertará el carácter contenido en D1 como último carácter del buffer. Los posibles valores de los dos bits menos significativos de D0 son:

- 0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
- 1: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea B.
- 2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
- 3: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea B.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6) y en los parámetros D0 y D1.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

LINEA (Buffer)

*Parámetros:*

- **Buffer:** 4 bytes. Es un descriptor que indica de qué buffer interno se desea conocer si hay una línea. Se pasa por valor en el registro D0. Es un parámetro de entrada/salida. Tiene dos bits significativos:
  - **Bit 0:** Selecciona la línea de transmisión. Un 0 indica que se desea acceder a un buffer asociado a la línea A y un 1 a la línea B.
  - **Bit 1:** Selecciona el tipo de buffer. Un 0 indica que se desea acceder al buffer de recepción y un 1 al de transmisión.
  - El resto de bits no serán tenidos en cuenta.

*Resultado:*

- **D0:** 4 bytes. Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - **D0 es un número entre 0 y 2000.** Indicará el tamaño de la primera línea contenida en el buffer interno descrito por el parámetro.

*Descripción:*

La rutina LINEA cuenta el número de caracteres que componen la primera línea, incluyendo el retorno de carro (carácter ASCII 13), que hay en el buffer interno indicado en el parámetro. Si el buffer interno está vacío o no hay ninguna línea (no existe el carácter ASCII 13), la función devolverá el valor 0. Si el buffer interno contiene caracteres, la función contará los primeros caracteres que conforman la primera línea y almacenará dicha cuenta en el registro D0. Esta subrutina no modifica el buffer interno involucrado. Los posibles valores de los dos bits menos significativos del parámetro de entrada son:

- 0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
- 1: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea B.
- 2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
- 3: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea B.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6) y en el parámetro D0.

INIT ( )

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Los puertos A y B deben quedar preparadas para la **recepción** y **transmisión** de caracteres mediante E/S por interrupciones. Al finalizar la ejecución de la instrucción RTS, el puntero de pila (*SP*) debe apuntar a la misma dirección a la que apuntaba antes de ejecutar la instrucción BSR. Debido a la particular configuración del emulador, esta subrutina no puede devolver ningún error y, por tanto, no se devuelve ningún valor de retorno. Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6).

*Descripción:*

La rutina INIT realiza la inicialización de los dos puertos disponibles en la DUART MC68681. Los parámetros de inicialización de esta subrutina son los siguientes:

- 8 bits por carácter para ambos puertos.
- No activar el *eco* en ninguna de los puertos.
- Se debe solicitar una interrupción cada vez que llegue un carácter.
- La velocidad de recepción y transmisión será de 38400 bits/s en ambos puertos.
- Funcionamiento *Full Duplex*: deben estar habilitadas la recepción y la transmisión simultáneamente.
- Establecer el vector de interrupción 40 (hexadecimal).
- Habilitar las interrupciones de recepción del puerto correspondiente en la máscara de interrupción. Las interrupciones de transmisión sólo se activarán cuando el buffer de transmisión del puerto correspondiente contenga una línea completa según se especifica en la descripción de la subrutina PRINT.
- Actualizar la dirección de la rutina de tratamiento de interrupción en la tabla de vectores de interrupción.
- Inicialización de los búfferes internos de las subrutinas indicadas anteriormente.

**Nota:** se recuerda que el registro de máscara de interrupción (IMR) de la DUART MC68681 no se puede leer. Si la lógica del programa necesitase conocer su contenido, se podría mantener una copia en memoria de las escrituras sobre dicho registro.

SCAN (Buffer, Descriptor, Tamaño)

*Parámetros:*

- **Buffer:** 4 bytes. Es el buffer en el que se van a devolver los caracteres que se han leído del dispositivo. Se pasa por dirección. Es un parámetro de salida.
- **Descriptor:** 2 bytes. Es un número entero. Es un parámetro de entrada. Indica el

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- **Tamaño:** 2 bytes. Es un número entero sin signo. Es un parámetro de entrada. Indica el número **máximo** de caracteres que se deben leer del buffer interno y copiar en el parámetro **Buffer**.

*Resultado:*

- **D0:** Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - **D0 = 0xFFFFFFFF** si existe algún error en los parámetros pasados.
  - **D0 es un número positivo.** Indicará el número de caracteres que se han leído y se han copiado a partir de la posición de memoria indicada por el parámetro **Buffer** (incluyendo el carácter de retorno de carro).

*Descripción:*

La rutina **SCAN** realiza la lectura de una línea completa de caracteres del puerto correspondiente (A o B) siempre y cuando el tamaño total de la línea, incluyendo el carácter de retorno de carro, sea menor o igual al parámetro **Tamaño**.

La lectura se deberá realizar de forma **no bloqueante**, es decir, la subrutina se limitará a indagar si en el buffer interno correspondiente hay una línea válida y si su longitud ( $n$ ), incluyendo el retorno de carro, es menor o igual que **Tamaño**.

Si es así, la subrutina se limitará a copiar en el parámetro **Buffer** los  $n$  primeros caracteres almacenados en el buffer interno correspondiente y “eliminarlos” de dicho buffer interno devolviendo en **D0** el valor  $n$ . La “eliminación” de estos caracteres del buffer no implica la sobrescritura de los mismos, sino que basta con que dichos caracteres no se vuelvan a entregar.

Si no, esta subrutina se limitará a devolver en **D0** el valor 0. Tanto si la primera línea almacenada en el correspondiente buffer interno es mayor que el parámetro **Tamaño**, como si los caracteres almacenados en el correspondiente buffer interno no constituyen una línea.

Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El comportamiento no bloqueante es resultado de gestionar los puertos serie mediante E/S por interrupciones. Para ello la subrutina **SCAN** dispondrá de sendos buffers internos de 2000 bytes (a los que tienen acceso dicha subrutina y la rutina de tratamiento de interrupción) que contendrán los caracteres leídos de los puertos y no consumidos por ninguna llamada a **SCAN**. En particular esta subrutina debe asegurar que ningún carácter es leído dos veces y que no se pierde ninguno (véase la figura 5.1). Los búfferes internos de la subrutina se deberán implementar como búfferes circulares.
- En ningún caso esta subrutina debe esperar a que lleguen nuevos caracteres del dispositivo.
- Se copiarán a lo sumo tantos bytes como indique el parámetro **Tamaño**.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

PRINT (Buffer, Descriptor, Tamaño)

*Parámetros:*

- **Buffer:** 4 bytes. Es el buffer en el que se pasa el conjunto de caracteres que se desea escribir en el dispositivo. Se pasa por dirección. Es un parámetro de entrada.
- **Descriptor:** 2 bytes. Es un número entero. Es un parámetro de entrada. Indica el dispositivo sobre el que se desea realizar la operación de escritura:
  - 0 indica que la escritura se realizará del puerto A.
  - 1 indica que la escritura se realizará del puerto B.
  - Cualquier otro valor provocará que la subrutina devuelva un error.
- **Tamaño:** 2 bytes. Es un número entero sin signo. Es un parámetro de entrada. Indica el número de caracteres que se deben leer del parámetro **Buffer** y añadir al buffer interno.

*Resultado:*

- **D0:** Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - **D0 = 0xFFFFFFFF** si existe algún error en los parámetros pasados.
  - **D0 es un número positivo.** Indicará el número de caracteres que se han aceptado para su escritura en el dispositivo.

*Descripción:*

La rutina PRINT realiza la escritura en el correspondiente buffer interno de tantos caracteres como indique el parámetro **Tamaño** contenidos en el buffer que se pasa como parámetro.

La escritura se deberá realizar de forma **no bloqueante**, es decir, la subrutina finalizará inmediatamente después de copiar los caracteres pasados en el parámetro **Buffer** al buffer interno.

Adicionalmente, si alguno de los caracteres del buffer que se pasa como parámetro es el retorno de carro (ASCII 13) se activará la transmisión de caracteres para que se transmitan los caracteres del correspondiente buffer interno hasta el último carácter de retorno de carro que se ha copiado en el buffer interno. Debido al comportamiento **no bloqueante** exigido, la subrutina finalizará tras activar la transmisión de caracteres.

Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Al igual que en la subrutina SCAN el comportamiento no bloqueante es resultado de gestionar el puerto serie mediante E/S por interrupciones. Esto indica que **el MC68681 generará una interrupción cuando alguno de los puertos esté preparado para transmitir** y, por tanto, la rutina de tratamiento de interrupción será la encargada

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- Una llamada a PRINT para uno de los puertos se limitará a copiar del parámetro `Buffer` los datos que se desean escribir al buffer interno correspondiente y “encolarlos” al conjunto de caracteres que están pendientes de transmitirse. En el caso de que los caracteres que se desean transmitir no quepan en su totalidad en el buffer interno, se “encolarán” los que quepan. La transmisión efectiva de los caracteres encolados será activada sólo si existe una línea en el buffer interno, es decir, si se ha encontrado un retorno de carro después de encolar los caracteres que se pasan como parámetro.
- En ningún caso esta subrutina debe esperar a que finalice la transmisión de caracteres del dispositivo.
- La DUART solicitará interrupciones cada vez que el puerto correspondiente esté listo para transmitir si se han activado en el registro de máscara de interrupciones (IMR).

Esta subrutina deberá dejar el dispositivo preparado para realizar escrituras posteriores y, al igual que la subrutina de inicialización, debe dejar el puntero de pila (*SP*) apuntando a la misma posición de memoria a la que apuntaba antes de realizar la llamada a subrutina.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina habrá reservado espacio suficiente en el buffer que se pasa como parámetro (`Buffer`) y no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (*A6*).

RTI

*Descripción:*

La invocación de la rutina de tratamiento de interrupción es el resultado de la ejecución de la secuencia de reconocimiento de interrupciones expuesta en la página 8. Entre otras acciones esta subrutina debe realizar las siguientes acciones:

- **Identificación de la fuente de interrupción.** Puesto que el MC68681 activa una misma señal de interrupción para las cuatro condiciones posibles, esta subrutina debe identificar cuál de las cuatro posibles condiciones ha generado la solicitud de interrupción.
- **Tratamiento de la interrupción.** Una vez identificada la fuente, se debe realizar el tratamiento de la interrupción.
  - Si la interrupción es de “recepción” indica que la cola FIFO de recepción del puerto no está vacía (véase la página 38). En este caso se debe añadir el carácter que se recibió por el puerto al buffer interno correspondiente.
  - Si la interrupción es de “transmisión” indica que el puerto serie está preparado para transmitir un carácter. En este caso si quedan caracteres en el buffer interno

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- Si la interrupción es de “recepción” y el buffer interno está lleno, no se puede añadir el carácter que se recibe por el puerto, pero se debe leer el carácter del buffer de recepción del MC68681 para desactivar la petición de interrupción. Este carácter no se añade al buffer interno (se “tira”).
- Si la interrupción es de “transmisión” y el último carácter que se transmitió por el puerto serie es el retorno de carro, se transmitirá un salto de línea (código ASCII 10).
- Si la interrupción es de “transmisión” y el último carácter que se transmitió fue un salto de línea provocado por la aparición de un retorno de carro en el buffer interno, se debe comprobar si queda una línea completa en dicho buffer. Si no es así, es decir, no hay un conjunto de caracteres finalizados con el carácter 13, se deben deshabilitar las interrupciones de transmisión para el puerto que ha interrumpido en el registro IMR del MC68681. Si no se realizara esta operación el dispositivo no desactivaría la señal de interrupción puesto que sigue estando preparado para transmitir.

**Nota:** como complemento a la descripción de estas subrutinas, en la sección Ejemplos se proporcionan distintos casos de uso.

## Variables locales y paso de parámetros

El procesador MC68000 no dispone de un registro de propósito específico que realice las tareas de puntero de marco de pila (FP). No obstante, habitualmente se suele utilizar el registro de direcciones A6 para que realice estas funciones. El procesador MC68000 dispone de dos instrucciones que ayudan a la creación y destrucción del marco de pila de una subrutina: LINK y UNLK. Estas instrucciones permiten gestionar fácilmente la creación y destrucción de las variables locales de una subrutina.

El espacio asignado para variables locales se reserva en el marco de pila de la correspondiente rutina. Para construir dicho marco de pila basta con salvaguardar el valor que tuviera el registro que actúa como puntero al marco de pila (A6), crear el nuevo marco de pila y reservar espacio en la pila para las variables locales. Obsérvese que todas estas funciones son realizadas por la instrucción LINK.

Supóngase que una rutina SCAN necesita utilizar dos variables locales de 32 bits ( $i$  y  $j$ ). La estructura de la pila se muestra en la figura 5.2. La reserva de este espacio de variables (8 bytes) se realizará al entrar en la rutina:

```
SCAN:    LINK A6, #-8    *Se crea el marco de pila
```

Si en el código posterior de la rutina SCAN se desea cargar en el registro D2 la variable  $i$  y en D3 la variable  $j$  se realiza con el siguiente código ensamblador:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- Se copia el valor del puntero de marco al puntero de pila.
- Se restaura el valor que tuviera el puntero de marco antes de entrar en la subrutina.
- Se retorna a la subrutina llamante.

Las dos primeras acciones son realizadas mediante la instrucción UNLK. Por tanto, el código de salida de una subrutina que utilice marco de pila se muestra a continuación.

```
UNLK A6      *Se destruye el marco de pila
RTS
```

## Asignación de etiquetas y de memoria

Los puntos de entrada de las subrutinas deberán ir asociados a las etiquetas INIT, SCAN y PRINT.

El rango de direcciones **0 a la 0x00003FFF** se reservarán para ubicar la tabla de vectores de interrupción. El alumno debe ubicar todo el código (datos y variables globales privadas a las subrutinas) a partir de la dirección hexadecimal 0x0000400 hasta la 0x00007FFF. La pila se situará en las **posiciones altas de memoria**.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow and orange gradient bar at the bottom.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

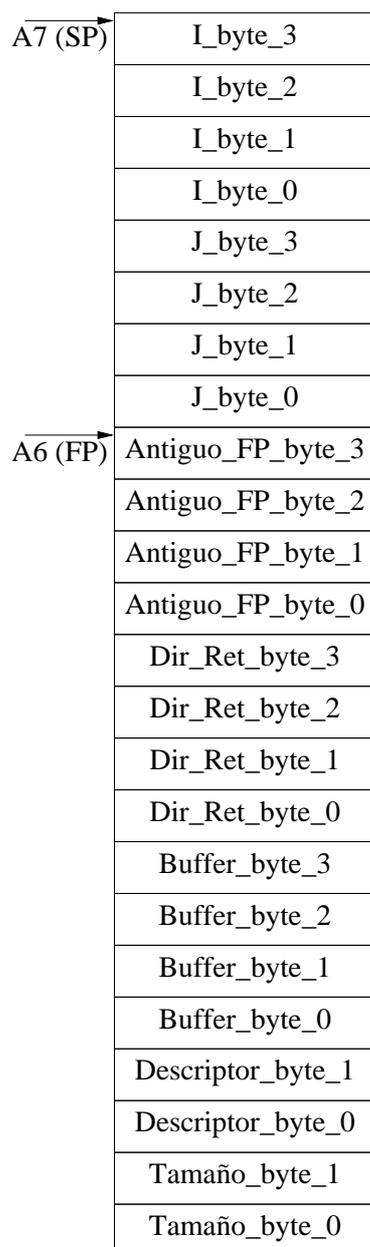


Figura 5.2: Gestión de variables locales.

## Ejemplos

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**NOTA:** Los números que comienzan con 0x están representados en hexadecimal.

## INIT

### Caso 1.

$$A7 = 32000$$

*Resultado:*

$$A7 = 32000$$

Debe dejar los puertos serie A y B preparados para la recepción y transmisión de caracteres, se habrá habilitado la recepción y transmisión en ambos puertos, se habrá establecido correctamente el vector de interrupción, se habrá actualizado la entrada de la tabla de vectores de interrupción y se habrá inicializado como buffer vacío dos búfferes de 2000 caracteres para cada una de los puertos.

## LEECAR

### Caso 2.

$$D0 = 0$$

Caracteres recibidos por la  
línea A y almacenados  
en el buffer interno de computadores y mas

Representación ASCII: 0x64, 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75,  
0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x20  
0x79, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x73

*Resultado:*

$$D0 = 0x64$$

Caracteres recibidos por la  
línea A y almacenados e computadores y mas  
en el buffer interno

Representación ASCII: 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75,

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

**Caso 3.****D0 = 0x03040503**

Caracteres a enviar por  
la línea B y almacenados  
en el buffer interno                      interrupción

Representación ASCII:                      0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75,  
0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E

*Resultado:***D0 = 0x69**

Caracteres a enviar por  
la línea B y almacenados  
el buffer interno                      ntterupción

Representación ASCII:                      0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75,  
0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E

Obsérvese que los 30 bits más significativos del parámetro de entrada de D0 se ignoran.

**Caso 4.****D0 = 0x00000003**

Caracteres a enviar por  
la línea B y almacenados                      <vacío>  
en el buffer interno

*Resultado:***D0 = 0xFFFFFFFF**

Caracteres a enviar por  
la línea B y almacenados  
el buffer interno                      <vacío>

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



Cartagena99

**ESCCAR****Caso 5.**

**D0 = 1   D1 = 0x41**

Caracteres recibidos por la  
línea B y almacenados  
en el buffer interno      COS

Representación ASCII:      0x43, 0x4F, 0x53

*Resultado:*

**D0 = 0**

Caracteres recibidos por la  
línea B y almacenados  
en el buffer interno      COSA

Representación ASCII:      0x43, 0x4F, 0x53, 0x41

**Caso 6.**

**D0 = 2   D1 = 0x62**

Caracteres a enviar por la  
línea A y almacenados  
en el buffer interno      Buffer lleno (2000 caracteres)

*Resultado:*

**D0 = 0xFFFFFFFF**

Caracteres a enviar por la  
línea A y almacenados  
en el buffer interno      Buffer lleno (2000 caracteres)

**LINEA****Caso 7.**

**D0 = 0   D1 = 0x00000000**

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

*Resultado:*

**D0 = 0**

Caracteres a enviar por  
la línea B y almacenados  
en el buffer interno                      <vacío>

**Caso 8.**

**D0 = 1**

Caracteres a enviar por  
la línea A y almacenados  
en el buffer interno                      COS

Representación ASCII:                      0x43, 0x4F, 0x53

*Resultado:*

**D0 = 0**

Caracteres a enviar por  
la línea A y almacenados                      COS  
en el buffer interno

Representación ASCII:                      0x43, 0x4F, 0x53

**Caso 9.**

**D0 = 2**

Caracteres recibidos por la  
línea B y almacenados  
en el buffer interno                      COS<retorno\_carro>

Representación ASCII:                      0x43, 0x4F, 0x53, 0x0D

*Resultado:*

**D0 = 4**

Caracteres recibidos por la

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## SCAN

## Caso 10.

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

32000: 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

32004: 0x00, 0x00,

32006: 0x00, 0x02,

5000: ??, ??, ??, ??, ..., ??

Caracteres recibidos  
por la entrada del  
puerto A y almacenados  
en el buffer interno

de computadores &lt;retorno\_carro&gt;

Representación ASCII:

0x64, 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75,  
0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x0D*Resultado:*

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

D0 = 0

No se han copiado caracteres en el parámetro de SCAN porque no hay espacio suficiente para almacenar una línea. El estado del buffer interno no se altera.

## Caso 11.

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

32000: 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

32004: 0x00, 0x01,

32006: 0x00, 0x22,

5000: ??, ??, ??, ??, ..., ??

Caracteres recibidos  
por la entrada del  
puerto B y almacenados  
en el buffer interno

de computadores &lt;retorno\_carro&gt; y mas

Representación ASCII:

0x64, 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75,  
0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x0D  
0x79, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x73

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Caracteres recibidos  
por la entrada del  
puerto B y almacenados  
en el buffer interno y mas

Representación ASCII: 0x79, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x73

### Caso 12.

**A7** = 32000

Direcciones de Memoria:  
**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,  
**32004:** 0x00, 0x01,  
**32006:** 0x00, 0x22,  
**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??

Caracteres recibidos por la  
entrada del puerto B y  
almacenados en el  
buffer interno de

Representación ASCII: 0x64, 0x65

### Resultado:

**A7** = 32000  
**D0** = 0

Direcciones de Memoria:

No se han copiado caracteres en el parámetro de SCAN porque no hay una línea completa en el buffer interno. El estado de éste no se altera.

## PRINT

### Caso 13.

**A7** = 32000

Direcciones de Memoria:  
**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,  
**32004:** 0x00, 0x10,  
**32006:** 0x00, 0x11,  
**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



## Caso 14.

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

32000: 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

32004: 0x00, 0x01,

32006: 0x00, 0x0D,

5000: 0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75,

5007: 0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D

*Resultado:*

A7 = 32000

D0 = 13

Caracteres a enviar por  
el puerto B y almacenados  
en el buffer interno

0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75,  
0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D

Representación ASCII:

interrupción &lt;retorno\_de\_carro&gt;

## Caso 15.

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

32000: 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

32004: 0x00, 0x01,

32006: 0x00, 0x0F,

5000: 0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75,

5007: 0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D, 0x31, 0x32

*Resultado:*

A7 = 32000

D0 = 15

Caracteres a enviar por  
el puerto B y almacenados  
en el buffer interno

0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70  
0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D, 0x31, 0x32

Representación ASCII:

interrupción &lt;retorno\_de\_carro&gt;12

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



## Caso 16.

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,**32004:** 0x00, 0x00,**32006:** 0x00, 0x02,**5000:** 0x69, 0x6E

Caracteres a enviar por  
el puerto A y almacenados  
en el buffer interno

0x70, 0x65

Representación ASCII:

pe

*Resultado:*

A7 = 32000

D0 = 2

Caracteres a enviar por  
el puerto A y almacenados  
en el buffer interno

0x70, 0x65, 0x69, 0x6E

Representación ASCII:

pein

En este caso, al no existir una línea completa en el buffer interno, no se activa la transmisión de caracteres.

## Caso 17.

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,**32004:** 0x00, 0x00,**32006:** 0x00, 0x00,**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??*Resultado:*

A7 = 32000

D0 = 0

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Cartagena99

## Diseño y codificación de casos de prueba

Los ejemplos que se han expuesto anteriormente intentan aclarar la especificación de la práctica, pero para asegurar el correcto funcionamiento de las subrutinas de la práctica es necesario realizar un conjunto de casos de pruebas que cubran el mayor número posible de situaciones que se puedan presentar.

Para mostrar cómo se puede construir un caso de prueba se incluye un programa principal que hace funcionar de forma concurrente las rutinas, SCAN, PRINT y la RTI. Este programa principal tiene un bucle principal, en el que cada iteración primero se queda en un bucle de llamadas a SCAN hasta que se consigue leer del puerto serie A NLIN líneas de caracteres de tamaño menor o igual a TAML. Una vez que se ha finalizado con las lecturas se queda un bucle de llamadas a PRINT hasta que se consigue transmitir por la línea B todos los caracteres leídos en bloques de tamaño TAMB. Cuando ha finalizado el envío de todos los caracteres leídos se salta al inicio del bucle principal, de tal forma que se repite indefinidamente.

Además de lo anterior hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

- La variable BUFFER se utiliza para almacenar todos los caracteres que se van a leer de la línea A. En la primera lectura se pasará como parámetro la dirección de comienzo de esta variable y en las sucesivas lecturas se pasará la dirección de comienzo incrementada en el número de caracteres que se han leído (variable CONTC).
- La variable CONTL contiene el número total de líneas que quedan por leer. De esta forma se realizarán iteraciones en el bucle hasta que esta variable alcance el valor 0, puesto que se decrementa en una unidad por cada iteración.
- Las constantes DESA y DESB contienen los descriptores de lectura y escritura que se pasarán como parámetros a SCAN y PRINT respectivamente.
- El programa comienza invocando a la rutina INIT y estableciendo los manejadores de las excepciones que se pueden producir. Estos manejadores se limitan a parar la ejecución del programa.
- A continuación se realiza la iteración del bucle tal y como se ha indicado en el comienzo de esta sección.
- Se comprueba si quedan líneas por leer. Si no es así se salta al comienzo del bucle (etiqueta OTRAL).
- Una vez que se ha finalizado con el bloque de lecturas, se ejecuta el bloque de escrituras que consiste en escribir todos los caracteres leídos en el bloque anterior en bloques de TAME caracteres.
- En cada iteración del bucle se resta el número de caracteres que la rutina PRINT ha aceptado para la transmisión. Si no se ha escrito todo el bloque se repite la llamada a

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

A continuación se muestra el programa de prueba:

```

BUFFER: DS.B    2100 * Buffer para lectura y escritura de caracteres
CONTL:  DC.W    0    * Contador de líneas
CONTC:  DC.W    0    * Contador de caracteres
DIRLEC: DC.L    0    * Dirección de lectura para SCAN
DIRESC: DC.L    0    * Dirección de escritura para PRINT
TAME:   DC.W    0    * Tamaño de escritura para print
DESA:   EQU     0    * Descriptor línea A
DESB:   EQU     1    * Descriptor línea B
NLIN:   EQU    10    * Número de líneas a leer
TAML:   EQU    30    * Tamaño de línea para SCAN
TAMB:   EQU     5    * Tamaño de bloque para PRINT

INICIO: * Manejadores de excepciones
        MOVE.L  #BUS_ERROR,8 * Bus error handler
        MOVE.L  #ADDRESS_ER,12 * Address error handler
        MOVE.L  #ILLEGAL_IN,16 * Illegal instruction handler
        MOVE.L  #PRIV_VIOLT,32 * Privilege violation handler

        BSR     INIT
        MOVE.W  #$2000,SR     * Permite interrupciones

BUCPR:  MOVE.W  #0,CONTC     * Inicializa contador de caracteres
        MOVE.W  #NLIN,CONTL  * Inicializa contador de Líneas
        MOVE.L  #BUFFER,DIRLEC * Dirección de lectura = comienzo del buffer
OTRAL:  MOVE.W  #TAML,-(A7)   * Tamaño máximo de la línea
        MOVE.W  #DESA,-(A7)  * Puerto A
        MOVE.L  DIRLEC,-(A7)  * Dirección de lectura
ESPL:   BSR     SCAN
        CMP.L   #0,D0
        BEQ    ESPL          * Si no se ha leído una línea se intenta de nuevo
        ADD.L   #8,A7        * Restablece la pila
        ADD.L   D0,DIRLEC    * Calcula la nueva dirección de lectura
        ADD.W   D0,CONTC     * Actualiza el número de caracteres leídos
        SUB.W   #1,CONTL     * Actualiza el número de líneas leídas. Si no
        BNE    OTRAL        * se han leído todas las líneas se vuelve a leer

        MOVE.L  #BUFFER,DIRLEC * Dirección de lectura = comienzo del buffer
OTRAE:  MOVE.W  #TAMB,TAME   * Tamaño de escritura = Tamaño de bloque
ESPE:   MOVE.W  TAME,-(A7)   * Tamaño de escritura
        MOVE.W  #DESB,-(A7)  * Puerto B
        MOVE.L  DIRLEC,-(A7)  * Dirección de lectura
        BSR     PRINT
        ADD.L   #8,A7        * Restablece la pila
        ADD.L   D0,DIRLEC    * Calcula la nueva dirección del buffer

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

BHI	OTRAE	* Siguiete bloque
MOVE.W	CONTC,TAME	
BRA	ESPE	* Siguiete bloque
SALIR:	BRA	BUCPR
FIN:	BREAK	
BUS_ERROR:		
	BREAK	* Bus error handler
	NOP	
ADDRESS_ER:		
	BREAK	* Address error handler
	NOP	
ILLEGAL_IN:		
	BREAK	* Illegal instruction handler
	NOP	
PRIV_VIOLT:		
	BREAK	* Privilege violation handler
	NOP	

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## NORMAS DE PRESENTACIÓN

Se recomienda a los alumnos que consulten periódicamente la página Web del proyecto, en la que se publicarán noticias relacionadas con este proyecto:

[http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura\\_09/Proyecto\\_E\\_S](http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura_09/Proyecto_E_S)

La evaluación del proyecto se realizará en tres partes: pruebas de funcionamiento, memoria y examen del proyecto. Para superar el proyecto se deberá obtener la calificación de apto en cada una de las tres partes. Todas las correcciones del proyecto que se citan en los párrafos siguientes se realizarán a las 21:00 en los días laborables, es decir, el corrector de prácticas no se activará los días no lectivos.

### CONVOCATORIA DE JUNIO

El plazo de entrega del proyecto terminará el día **18 de Abril de 2016 a las 21:00**. En este momento se realizará una corrección del proyecto para todos los grupos que lo hayan entregado y no se les haya corregido. A partir del 19 de Abril el sistema de entrega se configurará de tal forma que permita entregar únicamente la memoria del proyecto. Dicha memoria práctica se podrá entregar hasta el **21 de Abril a las 18:00** en formato electrónico exclusivamente.

Para facilitar a los alumnos la planificación de su trabajo se establecen **dos hitos** evaluables en el plazo de ejecución del proyecto que se indican a continuación. La consecución de estos hitos no será obligatoria para aprobar, pero sí lo será para la obtención de la máxima calificación en la ejecución y memoria del proyecto. El sistema de corrección se configurará de tal forma que se evaluarán todas las pruebas y no solo las pruebas involucradas en cada hito. De esta forma si el alumno consigue alcanzar el objetivo de un hito antes del plazo puede seguir avanzando en la realización del proyecto.

- **Hito 1:** Supondrá el **10 %** de la calificación final del proyecto. Para alcanzarlo hay que superar todas las pruebas relacionadas con las subrutinas LEECAR, ESCCAR y LINEA y el plazo final para alcanzarlo será el **8 de marzo** a las 21:00. En este momento se realizará una corrección para todos los grupos que hayan entregado y que servirá para la evaluación del hito. El **25 de febrero** se realizará una corrección a las 21:00 para todos los grupos que hayan entregado y desde el **26 de febrero** hasta el **4 de marzo** se realizarán correcciones todos los días a las 21:00, de las que el alumno podrá elegir **tres**. Las correcciones no consumidas para la consecución de este hito **no serán acumulables** para el hito siguiente y se perderán.

- **Hito 2:** Supondrá el **10 %** de la calificación final del proyecto. Para alcanzarlo hay que superar las pruebas sencillas que involucren la entrada/salida de menos de 2000 caracteres. La especificación concreta de las pruebas que hay que superar se publicará en

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Independientemente de que el alumno haya alcanzado o no los dos hitos anteriores, podrá alcanzar los objetivos del proyecto utilizando a lo sumo **tres correcciones** automáticas (en las fechas que el alumno estime conveniente) desde el **5** hasta el **17 de abril**. Para solicitar una corrección basta con realizar correctamente la entrega del proyecto y la corrección se llevará a cabo todos los días laborables a las 21:00. En este plazo se evaluarán todas las pruebas del proyecto y supondrá el 80 % de la calificación.

**El examen del proyecto se realizará el día 21 de Abril en el horario de evaluación según la planificación que se publique en la página Web de la asignatura.**

### CONVOCATORIA DE JULIO

El plazo de entrega del proyecto terminará el día **28 de Junio de 2016 a las 21:00**. En este momento se realizará una corrección del proyecto para todos los grupos que la hayan entregado y no se les haya corregido. El 29 de Junio se configurará el sistema de entrega de tal forma que permita entregar únicamente la memoria del proyecto. Dicha memoria se podrá entregar hasta el **5 de Julio a las 11:00** en formato electrónico.

Desde el 20 hasta el 27 de Junio se realizarán correcciones a las 21:00 para todos los alumnos que hayan realizado la entrega del proyecto correctamente. De estas correcciones, el alumno podrá disponer de **tres correcciones** (en las fechas que el alumno estime conveniente). Para solicitar una corrección basta con realizar correctamente la entrega del proyecto.

Para la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta la calificación obtenida en los dos hitos de la convocatoria ordinaria. La calificación obtenida en esta convocatoria ponderará el 80 % en la nota del proyecto (ejecución y memoria). Si el alumno aprueba la ejecución en esta convocatoria, aprobará la ejecución del proyecto independientemente de la calificación obtenida en los hitos.

**El examen del proyecto se realizará el mismo día que el examen final de la asignatura (29 de Junio) una vez finalizado el examen de teoría.**

### TUTORÍAS DEL PROYECTO

Las posibles preguntas relacionadas con la práctica se atenderán personalmente o por correo electrónico. Las consultas por correo electrónico se deberán dirigir a la dirección **pr\_ent\_sal\_09@datsi.fi.upm.es**. En la tabla que aparece a continuación se muestra el horario de atención personal a los alumnos para cuestiones relacionadas con esta práctica en periodo lectivo. Se recomienda a los alumnos que fuera de dicho periodo (mes de Julio), establezcan una cita con el profesor al que desean consultar mediante correo electrónico. No se atenderá ninguna duda fuera de este horario.

### ENTREGA DE LA PRÁCTICA

La entrega se compone de:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white shadow effect.

	Dir. Email	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
<b>Santiago Rodríguez</b> D. 4107	srodri@fi.upm.es	11-13	11-13	15-17		
<b>Antonio Pérez</b> D. 4108	aperez@fi.upm.es		15-17	11:30-13:30	15-17	

Tabla 5.1: Horario de tutorías.

- Listado comentado de las subrutinas en ensamblador.
- Descripción del juego de ensayo (conjunto de casos de prueba) que el alumno haya diseñado y utilizado para probar el correcto funcionamiento de la práctica.
- Observaciones finales y comentarios personales de esta práctica, estimando asimismo el tiempo empleado en su realización.

Esta memoria se entregará exclusivamente en formato electrónico según se indica en el siguiente apartado.

2. La entrega de los ficheros que contienen la práctica. Será obligatorio entregar los siguientes ficheros:

- **autores:** Es un fichero ASCII que deberá contener los apellidos, nombre, número de matrícula y DNI de los autores de la práctica. La práctica se realizará individualmente o en grupos de **dos personas**. Cada línea de este fichero contendrá los datos de uno de los autores de la práctica, de acuerdo al siguiente formato:

**Nº Matrícula; DNI; apellido apellido, nombre; dir. correo electrónico**

El número de matrícula que se debe indicar en el fichero es el que **asigna la secretaría de la Facultad** (por ejemplo 990999) y no el que se utiliza como identificador para abrir cuentas en el Centro de Cálculo (por ejemplo a990999). Este fichero solo se entrega cuando se registra el grupo.

- **es.int.s:** Contendrá las subrutinas que componen la parte segunda de la práctica. Además, este fichero deberá incluir un programa principal que se haya utilizado para la depuración de la práctica. Este programa principal se utilizará para indagar sobre posibles errores que se puedan producir.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## FORMA DE ENTREGA DE LOS FICHEROS

### Sistema de entrega en *batman*.

Se utilizará un programa de entrega denominado “ent68000”. Para ejecutar este programa se deberá teclear, desde el intérprete de comandos de “batman”, la palabra “ent68000”. Dicho programa, permite entregar los ficheros indicados anteriormente, así como consultar los resultados de la ejecución de un conjunto de tests de pruebas utilizados por el corrector.

Al entrar en el programa, éste pide la identificación del usuario. Tomaremos como identificación de usuario el número de matrícula de uno de los integrantes del grupo. El programa mostrará el mensaje:

**Introduzca su identificador (Num. matricula): 990999**

El usuario deberá introducir el número de matrícula de uno de los integrantes del grupo (p.e. 990999).

Si es la primera vez que el usuario entra en el sistema de entrega, el programa le invitará a que introduzca una palabra clave (“password”) mostrando el siguiente mensaje:

**Se va a establecer password.**

**Password:**

El usuario deberá introducir una palabra clave (no se mostrará en pantalla). Para confirmar que no se ha producido ningún error al introducir el “password” se vuelve a pedir:

**Repita el password tecleado anteriormente:**

Si se ha producido algún error se reintentará establecer el password de nuevo.

Después de mostrar este mensaje el programa termina. Si el comando se ha ejecutado con éxito se mostrarán los datos que ha registrado el sistema de cada uno de los integrantes del grupo de prácticas. Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje:

**SE HAN DADO DE ALTA LOS SIGUIENTES ALUMNOS:**

**990999 123433342 PEREZ PEREZ JESUS**

**Se ha asignado password al usuario A990999.**

- NO LO OLVIDE**
- NO LO APUNTE**
- NO LO DIVULGUE**

suponiendo que el grupo de prácticas esté compuesto por un único alumno (Jesús Pérez Pérez con DNI n.º 123433342 y número de matrícula 990999) y la información que aparece

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

**OPCIONES:**

1. Mandar Ficheros.
2. Consultar Resultados.
3. Cancelar Entregas.
4. Bloquear la Entrega.
5. Ayuda !!!!
6. Noticias.
7. Fichero Adicional.
- q Abandonar.

&gt;&gt;&gt;&gt;

A continuación se explica cada una de las opciones del menú.

**MANDAR FICHEROS**

Esta opción permite mandar los ficheros de una práctica, que deberán estar en el directorio de trabajo del usuario. Si el comando se ejecuta correctamente se mostrarán los siguientes mensajes:

**MANDANDO EL FICHERO es\_int.s ...OK.**

Si alguno de los ficheros no se encuentra, el programa lo comunicará al usuario. Por ejemplo:

**MANDANDO EL FICHERO es\_int.s ...  
No se puede abrir el fichero es\_int.s  
Entrega abortada.**

El servidor de entregas intenta asegurar que cada uno de los ficheros tiene el formato correcto. En nuestro caso esto se traduce en que el fichero se va a poder ensamblar cuando se realice la corrección. Si el comando de ensamblado no ha finalizado con éxito se mostrará un mensaje:

**EL FICHERO es\_int.s NO TIENE EL FORMATO CORRECTO  
ENTREGA NO REALIZADA**

En este caso el alumno deberá comprobar que se puede ensamblar correctamente el fichero y comprobar que contiene todas y cada una de las etiquetas que es obligatorio que aparezcan en dicho fichero

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



Cartagena99

## CANCELAR ENTREGAS

Esta opción permite cancelar todas las entregas realizadas desde la última corrección. El grupo de prácticas será eliminado de la lista de proyectos pendientes de corregir. Si se han realizado varias entregas se cancelarán todas las entregas.

## CONSULTAR RESULTADOS

Esta opción permite consultar los resultados de la corrección de la entrega de una proyecto. El programa pide el nombre de fichero en el que se copiarán los resultados de la ejecución del conjunto de *tests* de pruebas que componen el corrector. El programa pedirá un nombre de fichero donde escribir los datos generados. Se mostrará el siguiente mensaje:

**La salida será redirigida a un fichero.**

**Nombre del fichero (ENTER para salida por pantalla) ?? result.txt**

En este caso se grabarán los resultados de las pruebas en el fichero **result.txt**. Si como respuesta al mensaje se tecllea ENTER, los resultados serán mostrados por pantalla. El nombre del fichero que se proporciona al programa (**result.txt**) no debe existir en el disco.

Esta opción se incluye para permitir la corrección automática de los proyectos. El alumno no debe utilizar este programa para depurar su práctica. Debe ser el propio alumno el que construya su conjunto de pruebas que le permita comprobar que la práctica funciona correctamente. Esta es la razón por la que los casos de prueba utilizados para la corrección de la práctica no se ponen a disposición del alumnado.

## BLOQUEO DE LA ENTREGA

Si el usuario se compromete a no entregar más veces el proyecto, puede bloquear la entrega para mayor seguridad. Si se ejecuta esta opción no se podrá volver a realizar una nueva entrega de los ficheros asociados a la práctica. Si el comando se ejecuta satisfactoriamente se mostrará el mensaje:

**ENTREGA BLOQUEADA.**

## AYUDA

Esta opción mostrará en pantalla una breve descripción de cada una de las opciones del programa de entrega. No significa que se vaya a proporcionar ayuda para la realización de la práctica.

## NOTICIAS

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, outlined font. The '99' is larger and more prominent. The text is set against a light blue background with a white shadow effect.

En este caso se grabará la información relativa a la asignatura en el fichero **noticias.txt**. Si como respuesta al mensaje se teclea ENTER, la información será mostrada por pantalla.

### FICHERO ADICIONAL

Esta opción recupera un fichero binario que es complementario al fichero de consultas. Es un fichero comprimido en formato ZIP que contiene el log de las escrituras en memoria de las pruebas que han fallado. Estas trazas permiten conocer qué dato se escribe en una posición de memoria y desde qué instrucción. Su formato se compone de tres columnas de números hexadecimales:

- Dirección de memoria que ocupa la instrucción que ha provocado la escritura. Para identificar dicha instrucción debe acceder al fichero del programa con extensión **.lis**.
- Dirección de memoria en la que se ha escrito el dato.
- Datos que se ha escrito en la dirección anterior. Dependiendo del número de dígitos hexadecimales que aparezcan en esta columna el dato será 1 byte (dos dígitos), una palabra (cuatro dígitos) o una doble palabra (ocho dígitos).

El formato de estos ficheros es el mismo que el del fichero **traza.log** y está descrito en el capítulo 4.

### ABANDONAR

Termina la ejecución del programa de entrega. Si se realiza con éxito se mostrará el mensaje:

**Cerrando la conexión**

y a continuación aparecerá el "prompt" del sistema operativo.

**NOTA: NO SE CORREGIRÁ NINGÚN PROYECTO QUE NO SE ATENGA A ESTAS NORMAS Y SE CONSIDERARÁ POR LO TANTO COMO NO PRESENTADO.**

### PROCEDIMIENTO DE ENTREGA VÍA WEB

Se ha desarrollado una aplicación Web que permite realizar las mismas operaciones que la aplicación descrita en el apartado anterior. La URL en la que se encuentra es

<http://www.datsi.fi.upm.es/Practicas>

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow and orange gradient bar at the bottom.

## Apéndice A

# Instalación del entorno de la práctica en un computador con sistema operativo Linux

El entorno de la práctica compuesto por el ensamblador 68kasm y el emulador bsvc, se puede instalar en un computador personal con un sistema operativo Linux.

Además del sistema operativo Linux se debe tener instalado el sistema de ventanas X y el entorno Tcl/Tk.

### A.1. Instalación en Linux

La versión que se proporciona se ha probado en algunas distribuciones de Linux, por lo que se recomienda intentar esta instalación antes de compilar los fuentes de la distribución. El entorno se ha compilado para ser instalado en el directorio `/usr/local`.

#### A.1.1. Obtención del entorno

La distribución de versiones compiladas para plataformas Linux se realiza conectándose al URL [http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura\\_09/Proyecto\\_E\\_S/](http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura_09/Proyecto_E_S/)

#### A.1.2. Instalación del paquete

Se puede instalar siguiendo los pasos siguientes:

- Obtenga el fichero con la distribución de bsvc para Linux ya compilada:

[http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura\\_09/Proyecto\\_E\\_S/bsvc-2.1+\\_Estatica.tar.gz](http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura_09/Proyecto_E_S/bsvc-2.1+_Estatica.tar.gz)

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
cd /
umask 22
sudo tar zxvf /tmp/bsvc-2.1+_Estatica.tar.gz
```

- Asegúrese de que el directorio `/usr/local/bsvc/bin` está en la variable `PATH`. Si no es así, no podrá ejecutar el simulador. Si utiliza el intérprete de comandos `bash`, se debe incorporar este directorio a dicha variable añadiendo la siguiente línea al final del fichero `.profile` o `.bashrc` de la raíz de la cuenta desde la que se desee ejecutar `bsvc`:

```
export PATH=$PATH:/usr/local/bsvc/bin
```

- Abra una nueva sesión y ejecute los comandos `bsvc` y `68kasm`. Si no funciona, compruebe que los ejecutables están instalados en el directorio `/usr/local/bsvc/bin` y que tienen permisos de ejecución. Además debe tener instaladas las versiones correctas de `TCL` y `TK`. Si no las tiene correctamente instaladas, al ejecutar el programa `bsvc` aparece el error:

```
/usr/local/bsvc/bin/bsvc: 7: exec: wish: not found
```

Instálelas correctamente y el problema desaparecerá. En la sección de Anuncios de la página del proyecto puede encontrar soluciones a los problemas más habituales.

Si no se notifica ningún error, el entorno de prácticas queda instalado. Los programas ejecutables, la documentación y los ejemplos se encuentran en `/usr/local/bsvc`.

Si se produce algún error en la instalación o no puede ejecutar el programa siga las indicaciones de la sección A.2 o conéctese a la Facultad y realice la práctica en `batman` según se indica en la sección A.3.

## A.2. Compilación de bsvc en Linux

En esta sección se describe el procedimiento para instalar el entorno a partir de los ficheros fuente. Para compilar los fuentes se necesita el compilador de C++ `gcc 2.7.2` o superior y para ejecutarlo `tcl 7.5` y `tk 4.1`. El procedimiento que se describe se ha verificado con la versión de `gcc 2.7.2.1` y se ejecuta correctamente con `tcl 7.6` y `tk 4.2`.

### A.2.1. Obtención del entorno

Siga lo indicado en la sección A.1.1 pero, en este caso, el fichero se llama `bsvc-2.1-src.tar.gz`.

### A.2.2. Instalación del paquete

Se puede instalar siguiendo los pasos siguientes:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



```
mcopy a:/bsvc-2~1.gz /tmp/bsvc-2.1-src.tar.gz
```

- Sitúese en el directorio de trabajo y descomprima el fichero:

```
cd /tmp  
tar zxvf bsvc-2.1-src.tar.gz
```

- Sitúese en el directorio que se acaba de crear (`bsvc-2.1`):

```
cd bsvc-2.1
```

- En este directorio existe un fichero llamado `Unix.doc`, donde se describe el procedimiento de compilación, instalación y comprobación del entorno.

El procedimiento de instalación es sencillo y lo único a tener en cuenta es que, si bien el directorio de instalación (`INSTALL_DIR`) puede ser cualquiera, debe estar en el `path` para que `bsvc` se ejecute correctamente.

### A.3. Conexión remota a batman

Si no ha conseguido instalar el simulador en su computador personal, puede conectarse al computador `batman` del centro de cálculo de la Facultad y ejecutar el simulador de forma remota. Para poder ejecutarlo debe instalarse un servidor X y un cliente `ssh` en su computador que ejecuta Windows 7 o Windows XP:

- Se puede obtener el servidor X de libre distribución `Xming` desde <http://sourceforge.net/projects/xming/> Instálelo siguiendo las instrucciones del proceso de instalación.
- Se puede obtener el cliente `ssh` `putty` desde <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/> Esta aplicación no necesita instalación, pero debe asegurarse de que en la pestaña de configuración de la conexión `SSH/X11` debe estar marcada la opción *Enable X11 forwarding*.
- Para conectarse a `batman` arranque el servidor `Xming` y a continuación conéctese a `batman` utilizando `putty`.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow and orange gradient bar at the bottom.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a drop shadow effect.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## Apéndice B

# Depuración de fallos que se manifiesten como excepciones en el procesador MC68000

Una de las funciones del sistema operativo es capturar las excepciones que se producen debido al mal funcionamiento de los programas. Cuando se desarrolla código para un computador sin sistema operativo (“computador desnudo”) estas excepciones no se manejan a menos que lo haga el propio programa.

Las excepciones más frecuentes se pueden producir con un procesador de la familia M68000 cuando se desarrolla código para un computador desnudo son:

**Bus error:** se produce cuando se direcciona fuera del rango de la memoria física disponible.

**Address error:** se produce cuando se utiliza una dirección impar para acceder a una palabra o doble palabra (error de alineamiento).

**Illegal instruction:** se produce cuando se intenta ejecutar un código de instrucción inexistente. Si el programa se ha ensamblado correctamente se suele producir cuando se pretende ejecutar datos.

**Privilege violation:** se produce cuando se intenta ejecutar en modo usuario una instrucción privilegiada.

Una buena práctica consiste en instalar manejadores para estas excepciones. El programa de la figura B.1 instala estos manejadores y genera una excepción de error de dirección.

El manejador de instrucción ilegal se ha instalado también en las entradas de la tabla de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```

ORG      $0
DC.L     $8000          Stack pointer value after a reset
DC.L     START         Program counter value after a reset

ORG      $2000         Start at location 2000 Hex

START    MOVE.L #BUS_ERROR,8      Install bus error handler
         MOVE.L #ADDRESS_ER,12    Install address error handler
         MOVE.L #ILLEGAL_IN,16    Install illegal instruction handler
         MOVE.L #PRIV_VIOLT,32    Install privilege violation handler
         MOVE.L #ILLEGAL_IN,40    Install illegal instruction handler
         MOVE.L #ILLEGAL_IN,44    Install illegal instruction handler

LEA      EVEN,A0
ADDQ.L   #1,A0
CLR.W    (A0)          Generate an address error exception

ORG      $3000
EVEN     DS.W 1        Reserve one word for even

BUS_ERROR: BREAK      Bus error handler
         NOP
ADDRESS_ER: BREAK     Address error handler
         NOP
ILLEGAL_IN: BREAK     Illegal instruction handler
         NOP
PRIV_VIOLT: BREAK     Privilege violation handler
         NOP

```

Figura B.1: Programa con código para el manejo de excepciones

## B.1. Identificación la instrucción que provocó la excepción

En el programa anterior resulta muy fácil identificar la instrucción que provocó la excepción. Sin embargo en un programa más complejo esto no resulta tan obvio. La solución es bastante fácil: basta con indagar en el marco de pila que creó la secuencia de procesamiento de la excepción.

El formato del marco de pila para todas las excepciones excepto los errores de bus y dirección se muestra en la figura B.2.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

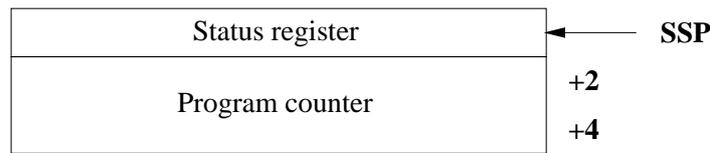


Figura B.2: Marco de pila de procesamiento de excepción

El formato del marco de pila para las **excepciones de errores de bus y dirección** se muestra en la figura B.3.

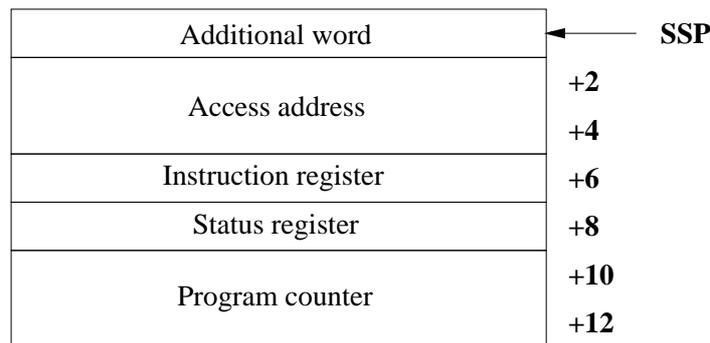


Figura B.3: Marco de pila de procesamiento de las excepciones de *bus* y *address error*

En este marco de pila se almacena mucha más información para identificar claramente cuando se produjo la excepción. Téngase en cuenta que la ejecución de una instrucción puede suponer varios accesos a memoria. Así se salva el PC y el SR como en el caso anterior pero además el contenido del registro de instrucción, la dirección que provocó la excepción y una palabra adicional donde se indica, entre otras cosas, si el ciclo de bus era de lectura o escritura.

Desafortunadamente, el simulador falla y el campo correspondiente a la dirección que provocó la excepción siempre está a cero. En cualquier caso, la información restante es suficiente para identificar el problema.

## B.2. Ejemplo

Para ilustrar el procedimiento utilizaremos el programa de la figura B.1.

Si ejecutamos dicho programa obtendremos los datos en la ventana de manejo del simulador que se muestran en la figura B.4.

La zona de traza nos muestra un mensaje diciendo que la ejecución del programa se ha detenido al alcanzar una instrucción **BREAK**. Si se echa un vistazo a la ventana de listado de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE**  
**LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS**  
**CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



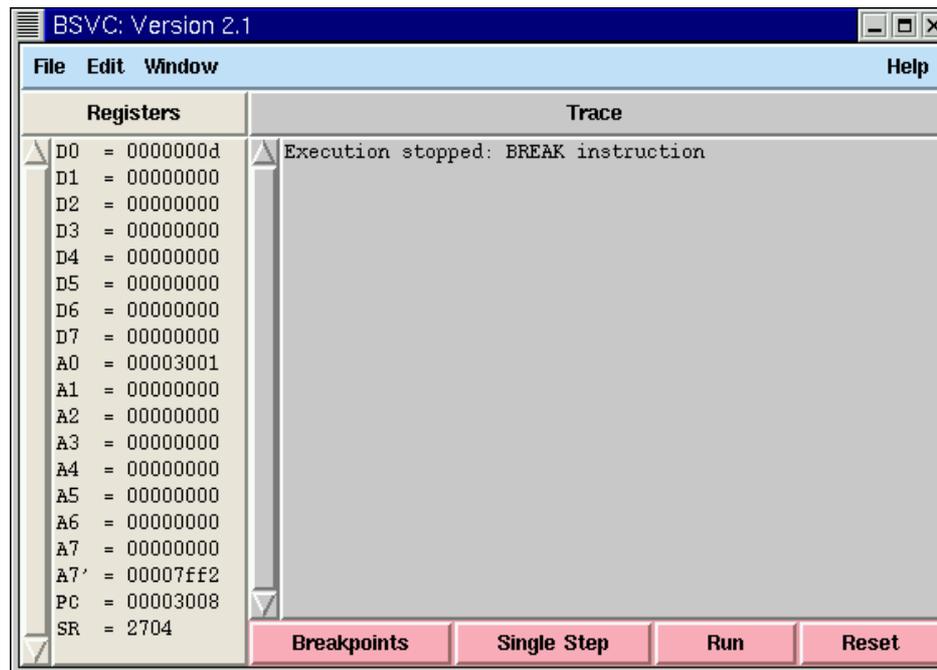


Figura B.4: Ventana del simulador

correspondiente marco de pila. En la ventana de manejo del simulador se muestra el contenido del puntero de pila de supervisor A7'. Por lo tanto, se puede mostrar el correspondiente marco de pila mediante la ventana de listado de posiciones de memoria. El resultado se refleja en la figura B.6.

El contenido de la posición apuntada por A7' = 007ff2 y las 14 siguientes posiciones de memoria se corresponden con el marco de pila de procesamiento de la excepción de error de dirección que se muestra en la figura B.3.

**Additional word (00 09):** El bit 5 a 1 indica que se abortó un ciclo de lectura, si estuviese a 0 se trataría de un ciclo de escritura.

**Access address (00 00 00 00):** Un fallo en el simulador provoca que sea siempre cero.

**Instruction register (42 50):** Contiene el código de operación de la instrucción que provocó la excepción (CLR.W (A0))

**Status register (27 04):** Indica que se encontraba en modo supervisor, con las interrupciones inhibidas y el flag Z a 1.

**Program counter (00 00 00 00):** Al producirse una excepción de dirección se actualiza el

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```

BSVC: Program Listing - address.lis
File Edit
00000000      1      ORG      $0
00000000 00008000      2      DC,L    $8000      Stack pointer value after a reset
00000004 00002000      3      DC,L    START      Program counter value after a reset
00000008      4
00000008      5
00002000      6      ORG      $2000      Start at location 2000 Hex
00002000      7
00002000 21FC 00003002 0008      8  START  MOVE,L  #BUS_ERROR,8      Install bus error handler
00002008 21FC 00003006 000C      9      MOVE,L  #ADDRESS_ER,12     Install address error handler
00002010 21FC 0000300A 0010     10     MOVE,L  #ILLEGAL_IN,16    Install illegal instruction handler
00002018 21FC 0000300E 0020     11     MOVE,L  #PRIV_VIOLT,32   Install privilege violation handler
00002020 21FC 0000300A 0028     12     MOVE,L  #ILLEGAL_IN,40   Install illegal instruction handler
00002028 21FC 0000300A 002C     13     MOVE,L  #ILLEGAL_IN,44   Install illegal instruction handler
00002030      14
00002030 41F9 00003000     15     LEA     EVEN,A0
00002036 5288      16     ADDQ,L  #1,A0
00002038 4250      17     CLR,W  (A0)              Generate an address error exception
0000203A      18
00003000      19     ORG      $3000
00003000      20     EVEN   DS,W  1          Reserve one word for even
00003002      21
00003002 4848     22     BUS_ERROR; BREAK      Bus error handler
00003004 4E71     23     NOP
00003006 4848     24     ADDRESS_ER; BREAK    Address error handler
00003008 4E71     25     NOP
0000300A 4848     26     ILLEGAL_IN; BREAK   Illegal instruction handler
0000300C 4E71     27     NOP
0000300E 4848     28     PRIV_VIOLT; BREAK   Privilege violation handler
00003010 4E71     29     NOP
00003012      30

No errors detected
No warnings generated
    
```

Figura B.5: Ventana de listado del programa

```

BSVC: Memory Viewer
File Edit View
007ff2: 00 09 00 00 00 00 42 50 27 04 00 00 20 3a 00 00
008002: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008012: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008022: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008032: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008042: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008052: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008062: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008072: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008082: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008092: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080a2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080b2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080c2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080d2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080e2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080f2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008102: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008112: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008122: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
008132: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    
```



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**